KONČAR

HR

UPUTE ZA UPORABU

EN

INSTRUCTION MANUAL

ELEKTRIČNI SAMOSTOJEĆI ŠTEDNJACI
FREE-STANDING OVENS

ST 6040KBM
ST 6040KIM
SV 6040KIM

KONČAR - KUĆANSKI APARATI d.d.
Karlovačka ulica 23, 10451 Pisarovina, Hrvatska, EU
T: + (385) 1 2484 555 F: + (385) 1 2404 102
kucanski@koncar-ka.hr www.koncar-ka.hr



ŠTOVANI KUPCI,
zahvaljujemo Vam na povjerenju koje ste nam ukazali kupnjom našeg proizvoda.



Za Vaše lakše snalaženje prilikom uporabe aparata, pripremili smo ove Upute za uporabu.

Molimo Vas da pažljivo pročitajte ove "Upute za uporabu" jer ćete na taj način izbjeći greške, povećati uporabno trajanje aparata, štedjeti energiju i novac.

Upute su dostupne na web adresi: **www.koncar-ka.hr**

Upute za uporabu odložite na sigurno mjesto kako bi ih mogli koristiti i za buduće potrebe. Ako aparat prodate ili ustupite drugom vlasniku tada uz aparat priložite i ove upute.



POZOR! VRUĆA POVRŠINA!



POZOR! OPASNOST OD POŽARA!



POZOR! OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA!

U uputama za uporabu mogu biti opisani različiti tipovi aparata koji se međusobno razlikuju po opremljenosti i načinu rada, te su zbog toga uključena i neka poglavlja, crteži i podaci koji za Vaš aparat ne dolaze u obzir.

Pridržavamo pravo izmjena i grešaka u uputama za uporabu.

Tehničke specifikacije i ovaj priručnik podložni su promjenama bez prethodne obavijesti ili najave.

Važne opće informacije

Aparat nije namijenjen uporabi u profesionalne (komercijalne) svrhe ili namjene koje nadilaze uobičajenu uporabu u domaćinstvu. Ako se aparat ipak tako upotrebljava, tada poizvođač ne snosi nikakvu odgovornost, a jamstvo ne vrijedi.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za ozljede ili oštećenja izazvana nepravilnim postavljanjem ili uporabom te ne priznaje pravo na jamstvo u slučaju nepridržavanja uputa za uporabu i nesavjesne uporabe aparata.

Proizvođač zadržava pravo promijeniti konstrukciju, mjere i težinu ako to smatra potrebnim radi poboljšanja kvalitete proizvoda, bez ugrožavanja osnovnih svojstava proizvoda i bez prethodne najave.

U uputama za uporabu mogu biti opisani različiti tipovi aparata koji se međusobno razlikuju po opremljenosti i načinu rada, te su zbog toga uključena i neka poglavlja, podaci i crteži koja za Vaš aparat ne dolaze u obzir.

Informacije o jamstvu

Ako do nekog kvara na aparatu dođe tijekom jamstvene dobi, nemojte ga popravljati sami.
Reklamaciju odmah prijavite na jedno od servisnih mjesta jer u suprotnom može doći do većeg oštećenja aparata, za što proizvođač neće preuzeti nikakvu odgovornost.
Pri podnošenju reklamacije držite se teksta Jamstvenog Lista.
Najnovije informacije o servisnim mjestima nalaze se na web stranici **www.koncar-ka.hr**
Bez predaje pravilno popunjenog Jamstvenog lista i priloženog računa za kupljeni aparat reklamacija je nevažeća.

ODLAGANJE PROIZVODA
Ovi proizvodi su razvijeni i proizvedeni uz uporabu kvalitetnih materijala i komponenti koje je moguće reciklirati i ponovo iskoristiti. Simbol s lijeve strane znači da se električni i elektronički aparati na kraju njihova uporabnog vijeka ne smiju odbacivati zajedno s ostalim kućnim otpadom.



Molimo da ovaj aparat predate lokalnoj tvrtki koja se bavi zbrinjavanjem otpada ili ga odnosi u reciklažno dvorište.
Ovaj aparat zadovoljava EU direktivu (2012/19/EU) u svezi zbrinjavanja električnog i elektroničkog otpada (WEEE).
Ovaj aparat zadovoljava EU RoHS direktivu (2011/65/EU).

Korisnik ne smije rastavljati aparat ili ostale komponenete. Taj posao obavlja ovlaštena tvrtka koja se bavi recikliranjem takve vrste otpada.

Ambalaža je izrađena tako da ne ugrožava okoliš; ambalažni materijal je ekološki i može se preraditi, odnosno reciklirati. Nije dozvoljeno odlagati ambalažni materijal s ostalim kućnim otpadom, nego ga je poterbno odložiti na zato namjenjenom mjestu.



SADRŽAJ

Sigurnosna upozorenja	**1**
Tehnički podaci	**7**
Opis proizvoda	**9**
Brze upute	**10**
Postavljanje i priključenje	**12**
Rukovanje aparatom	**16**
Čišćenje i održavanje	**17**
Problemi i njihovo moguće rješavanje	**20**
Odlaganje i reciklaža aparata	**21**

SIGURNOSNA UPOZORENJA



NE RABITE APARAT PRIJE NEGO PROČITATE UPUTE ZA UPORABU I UPOZNATE SE S NJEGOVOM UPORABOM.

Upute za uporabu odložite na sigurno mjesto kako bi ih mogli koristiti i za buduće potrebe. Ako aparat prodate ili ustupite drugom vlasniku tada uz aparat priložite i ove upute.

Zbog Vaše sigurnosti, morate se pridržavati naputaka u ovim uputama te na taj način smanjiti rizike od požara, eksplozija, elekričnog udara, oštećenja imovine, opasnosti po okoliš, ozljedama osoba s ozbiljnim ili tragičnim (smrtnim) posljedicama.

POZORNOST! Proizvođač/distributer ne preuzima nikakvu odgovornost za oštećenja nastala prilikom uporabe neuzemljenog aparata, te u svezi bilo kakvog oštećenja i povreda ako se ne pridržava uputa za uporabu, u slučaju nesavjesne i nepravilne uporabe aparata, samostalnih popravaka i modifikacija te uporabe dijelova koji nisu originalni i odobreni od proizvođača.
Ako do nekog kvara na aparatu dođe, nemojte ga popravljati sami, nego kvar odmah prijavite na jedno od servisnih mjesta, jer u suprotnom može doći do većeg oštećenja aparata.

Objašnjenje simbola



Opasnost
Ovaj simbol označava da postoje opasnosti za život i zdravlje osoba zbog izuzetno zapaljivog plina.



Upozorenje na električni napon
Ovaj simbol označava opasnost za život i zdravlje osoba zbog napona.



Pozornost
Ovaj simbol označava opasnost sa srednjom razinom rizika,koji, ako se ne izbjegne, može rezultirati smrću ili teškim ozljedama.



Pozornost
Ovaj simbol označava opasnost s niskim stupnjem rizika koji, ako se ne izbjegne, može rezultirati lakšim ili umjerenim ozljedama.



Pozornost
Ovaj simbol označava važne informacije (npr. štetu na materijalima), ali ne i opasnost.



Pridržavajte se uputa
Ovaj simbol označava da serviser smije rukovati i održavati ovaj uređaj samo u skladu s uputama za uporabu.

Ovaj aparat je namijenjen isključivo za uporabu u domaćinstvu (i sličnim okruženjima) i unutar zatvorenih prostora, te nije namijenjen uporabi u profesionalne (komercijalne) svrhe ili namjene koje nadilaze uobičajenu uporabu u domaćinstvu. Ako se aparat ipak tako upotrebljava, tada poizvođač ne snosi nikakvu odgovornost, a jamstvo ne vrijedi.

POZORNOST! Po primitku aparata, raspakirajte ga, ambalažni materijal (plastičnu foliju, stiropor, drvo…) uklonite izvan domašaja djece kako se djeca ne bi ozljedila (progutala manje komade ili se ugušila plastičnom folijom).

POZORNOST! Ambalažni materijal (plastična folija, stiropor, drvo…) je opasan za djecu. Djeci nemojte dozvoliti igranje ambalažnim materijalom, kako ne bi progutala manje komade ili se ugušila plastičnom folijom.

POZORNOST! Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca u dobi od osam godina i starija te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetnim ili duševnim sposobnostima ili pomanjkanjem iskustva i znanja ako dobiju nadzor ili uputu o uporabi aparata na siguran način te razumiju uključene opasnosti.

Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu mlađu od 3 godine) koje imaju smanjene fizičke, osjetne ili mentalne sposobnosti, kao i osobama koje nisu dovoljno iskusne i informirane, osim ako ih se nadgleda ili ako su dobile upute o uporabi aparata od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.

POZORNOST! Djeci onemogućite penjanje i sjedenje na aparatu ili ulaz u pećnicu jer postoji opasnost sa tragičnim posljedicama.

POZORNOST! Ne ostavljajte djecu bez stalnog nadzora u blizini aparata.

POZORNOST! Djeca ne smiju koristiti aparat za igru.

POZORNOST! Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora. Isto vrijedi i za maloljetne osobe.

POZORNOST! OPASNOST OD OPEKLINA! Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom upotrebe - površina vrata, stakla, te dijelovi aparata mogu biti jako vrući tijekom rada pa stoga može doći do opeklina. Treba paziti da ne dodirujete grijaće elemente. Zbog toga djeca i kućni ljubimci moraju biti udaljeni od aparata te pod stalnim nadzorom.



POZOR! VRUĆA POVRŠINA!

POZORNOST! Kućni ljubimci moraju biti pod stalnim nadzorom te im se mora onemogućiti penjanje po aparatu, zavlačenje u isti, kao i griženje kablova. Prije uporabe aparata obavite provjeru!

POZORNOST! Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.

POZORNOST! Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
POZORNOST! Ne smije se koristiti čistač na paru.
Ne koristite jaka abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla vrata pećnice jer mogu ogrebati površinu, što može dovesti do pucanja stakla.
POZORNOST! Uređaj se ne smije postavljati iza ukrasnih vrata kako bi se izbjeglo pregrijavanje. Otvori i prorezi koji se koriste za ventilaciju i raspršivanje topline na stražnjoj strani i ispod upravljačke ploče nikada ne smiju biti prekriveni.
POZORNOST! Korisnik ne smije mijenjati kabel za napajanje ovog uređaja. U slučaju oštećenja ili zamjene kabela uvijek nazovite servisni centar ovlašten od strane prodavatelja.
POZORNOST! Prilikom korištenja električnih uređaja potrebno je slijediti nekoliko osnovnih pravila. Sljedeća su pravila posebno važna:
- Ne dodirujte uređaj mokrim rukama ili nogama.
- Ne koristite uređaj bosi.
- Ne dopustite da djeca ili osobe koje nisu upoznate s njim koriste štednjak bez nadzora.
- Nikada ne dopustite da se kabel za napajanje rasteže, povlači ili oštećuje ako se štednjak premješta radi čišćenja itd. Nemojte koristiti štednjak ako je kabel za napajanje oštećen, obratite se kvalificiranom električaru.
Nužnost isključivanja uređaja iz struje nakon instalacije, osim ako uređaj ne sadrži prekidač koji je u skladu s normom. Isključivanje se može postići tako da je utikač dostupan ili ugradnjom prekidača u fiksno ožičenje u skladu s pravilima ožičenja.
POZORNOST! Opasnost od požara: ne pohranjujte predmete na površinama štednjaka.
Kako biste izbjegli slučajno prolijevanje, ne koristite posuđe s neravnim ili deformiranim dnom na plamenicima ili na električnim pločama.
Nikada ne koristite zapaljive tekućine poput alkohola ili benzina itd. u blizini uređaja dok je u upotrebi.
Kada je uređaj u upotrebi, grijaći elementi i neki dijelovi vrata pećnice postaju izuzetno vrući. Pazite da ih ne dodirujete i držite djecu podalje.

POZORNOST! Ne oblažite unutrašnjost pećnice folijom jer to može uzrokovati pregrijavanje uređaja.
Ne dopustite djeci ili osobama koje nisu upoznate s uređajem da ga koriste bez nadzora.
Ne dopustite nikome da sjedi ili stoji na uređaju. Ne vadite pribor dok je pećnica vruća.
Ne zagrijavajte neotvorenu hranu ili posude jer se može stvoriti tlak i uzrokovati njihovo pucanje.
Ne pohranjujte ostatke kemikalija/hrane, posude pod tlakom u ili na uređajima ili u blizini uređaja.
Ne stavljajte zapaljive ili plastične predmete na ili u blizini uređaja.
Prilikom prženja nemojte puniti tavu s više od 1/3 ulja ili koristiti poklopac.
Ne koristite ovaj uređaj kao grijalicu.
Ne koristite roštilj za zagrijavanje posuđa.
Ne sušite ploču za kuhanje ili bilo što na vratima pećnice.
Ne postavljajte uređaj pored zavjesa ili drugog mekog namještaja.
Ne kuhajte izravno na površini ploče za kuhanje bez pribora za kuhanje, jer će to oštetiti površinu ploče za kuhanje.
Ne koristite ploču za kuhanje kao radnu površinu jer može doći do oštećenja glatke površine ploče za kuhanje. Ne vucite ili ne pomičite pribor za jelo po površini ploče za kuhanje jer će to uzrokovati ogrebotine na površini ploče za kuhanje.
Ne dopustite da pribor za kuhanje dođe u kontakt s okvirom ploče za kuhanje.
Ne ostavljajte pribor za jelo, hranu ili zapaljive predmete na ploči za kuhanje kada se ne koristi.
Ne stavljajte aluminijsku ili plastičnu foliju ili plastične posude na ploču za kuhanje.
Ne ostavljajte ploče za kuhanje ili površine za kuhanje uključene osim ako se ne koriste. Preporučujemo da ne postavljate posude za ukrašavanje masti ili kotlove za ribu preko dva područja za zagrijavanje.
Ne ostavljajte pribor koji djelomično prekriva zagrijana područja. Uvijek pazite da je postavljen u sredinu iznad zagrijanih područja i da ima isti promjer kao i korišteno područje za zagrijavanje.

POZORNOST! Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni agent ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
Površina ladice za odlaganje može se zagrijati.

POZORNOST! Tijekom upotrebe uređaj se zagrijava. Pazite da ne dodirujete grijaće elemente unutar pećnice.
Nakon uklanjanja ambalaže provjerite je li uređaj neoštećen.
U slučaju bilo kakve sumnje, nemojte koristiti uređaj, obratite se najbližem servisnom centru trgovine u kojoj ste kupili uređaj.
Dio ambalaže (plastične vrećice, stiropor, čavle itd.) držite izvan dohvata djece jer predstavljaju potencijalnu opasnost.
Uređaj smije instalirati samo kvalificirana osoba u skladu s priloženim uputama. Proizvođač odbija svaku odgovornost za nepravilnu instalaciju koja može ozlijediti osobe i životinje te oštetiti imovinu.
Električna sigurnost ovog uređaja može se jamčiti samo ako je štednjak ispravno i učinkovito uzemljen, u skladu s važećim propisima o električnoj sigurnosti. Uvijek provjerite je li uzemljenje učinkovito; ako imate bilo kakve sumnje, pozovite kvalificiranog električara da provjeri sustav. Proizvođač odbija svaku odgovornost za štetu nastalu zbog sustava koji nije uzemljen.

POZORNOST! Provjerite podržava li električni kapacitet sustava i utičnica maksimalnu snagu ploče za kuhanje, kako je naznačeno na naljepnici s nazivnim vrijednostima. Ako imate bilo kakvih nedoumica, pozovite kvalificiranog tehničara.
Prilikom prve upotrebe može se pojaviti neugodan miris koji nestaje nakon nekog vremena korištenja.
Prilikom prve upotrebe štednjaka, provjerite je li prostorija dobro prozračena (npr. otvorite prozor ili upotrijebite ventilator) i da osobe koje mogu biti osjetljive na mirise izbjegavaju isparavanja.
Preporučuje se da se kućni ljubimci uklone iz prostorije dok miris ne nestane. Ovaj miris je posljedica privremenog premaza na oblogama pećnice i elementima, kao i vlage koju je apsorbirala izolacija.
Prije održavanja provjerite je li uređaj isključen isključivanjem glavnih prekidača i okretanjem svih gumba u položaj "ISKLJUČENO".
Korisnik ne smije mijenjati kabel za napajanje ovog uređaja.
U slučaju oštećenja ili zamjene kabela uvijek nazovite servisni centar ovlašten od strane prodavatelja.
Ovaj uređaj mora se koristiti u svrhu za koju je izričito dizajniran.
Svaka druga upotreba smatra se nepravilnom i posljedično opasnom.
Proizvođač odbija svaku odgovornost za štetu nastalu nepravilnom i neodgovornom upotrebom.
Uvijek isključite električno napajanje štednjaka i pustite ga da se ohladi prije bilo kakvog čišćenja itd.

POZORNOST! Poseban oprez treba biti pri korištenju posuda za pomfrit itd. kako bi se izbjeglo prskanje ili prolijevanje vrućeg ulja. Ne smiju se koristiti bez nadzora jer pregrijano ulje može pregrijati zapaliti se.

Dijelovi ovog uređaja, površine za kuhanje, zadržavaju toplinu dulje vremena nakon isključivanja. Stoga treba biti oprezan pri dodirivanju tih područja prije nego što se potpuno ohlade.

Provjerite jesu li gumbi u položaju "ISKLJUČENO" kada se uređaj ne koristi. Također, sve potencijalno opasne dijelove uređaja osigurajte, prije svega za djecu koja bi se mogla igrati s uređajem.

Ako koristite kabel za napajanje za jednofazni kabel, minimalna površina presjeka je 6 kvadratnih mm. Za tri faze, minimalna površina presjeka je 2,5 kvadratnih mm (konzultirati električara).

Prije otvaranja poklopca treba ukloniti prolivenu tekućinu i pustiti da se površina ploče za kuhanje ohladi prije zatvaranja poklopca.

Morate zatvoriti vrata prilikom roštiljanja.

Isključite kontrole kada završite s kuhanjem i kada ih ne koristite.

Odmaknite se prilikom otvaranja vrata pećnice kako biste omogućili raspršivanje nakupljene pare ili topline. Koristite suhe i kvalitetne rukavice za pećnicu prilikom vađenja predmeta iz pećnice/roštilja.

Postavite posude na sredinu ploče za kuhanje pazeći da ručke budu dalje od ruba ploče za kuhanje i da ih ne mogu zagrijati druge ploče za kuhanje/tave.

Pazite da izbjegnete opekline od topline/pare prilikom rukovanja kontrolama.

Isključite napajanje prije čišćenja i ostavite uređaj da se ohladi.

Prije uključivanja pećnice provjerite jesu li police u ispravnom položaju.

Budite oprezni prilikom vađenja predmeta s roštilja kada je donja pećnica uključena jer će sadržaj biti vruć.

Održavajte uređaj čistim jer nakupljanje masnoće od kuhanja može uzrokovati požar.

Slijedite osnovna načela rukovanja hranom i higijene kako biste spriječili mogućnost rasta bakterija.

Ventilacijske otvore držite čistima.

Za servisiranje se obratite kvalificiranom serviseru za uređaje.

UPOZORENJE: Kako bi se spriječilo prevrtanje uređaja, potrebno je ugraditi ovo stabilizirajuće sredstvo (ako je u sklopu isporuke). Provjeriti upute za ugradnju.



UPOZORENJE: Moguće naginjanje aparata



Dodatak koji spriječava naginjanje

Tehnički podaci

Model: ST 6040KBM
Model: ST 6040KIM

Električni priključak: 220-240 V~ / 380-415 V 3N~ , 50-60 Hz
Nazivna snaga: 9000W (Pećnica: 3000W, Radna ploča: 6000W)
Osvjetljenje: Proizvod sadrži izvor svjetlosti energetskog razreda "G".

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Informacija o proizvodu i Informacijski list u skladu s EU i UK regulativama za ecodesign i energetsko označavanje

Zaštitni znak dobavljača	KONČAR
Model	ST 6040KBM ST 6040KIM
Indeks energetske učinkovitosti	94,0
Razred energetske učinkovitosti	A
Potrošnja energije s standardnim opterećenjem, konvencionalni način rada	1,10 kWh/ciklus
Potrošnja energije s standardnim opterećenjem, način rada s ventilatorom	-
Broj šupljina	1
Izvor topline	električni
Ukupni volumen	70L
Vrsta pećnice	samostojeća

Potrošnja energije

Informacije o proizvodu za potrošnju energije i maksimalno vrijeme do dostizanja primjenjivog načina rada s niskom potrošnjom energije.

O (Isključeno, Off) mod	0.3W

Model: SV 6040KIM

Električni priključak: 220-240 V~ / 380-415 V 3N~ , 50-60 Hz
Nazivna snaga: 9000W (Pećnica: 3000W, Radna ploča: 6000W)
Osvjetljenje: Proizvod sadrži izvor svjetlosti energetskog razreda "G".

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Informacija o proizvodu i Informacijski list u skladu s EU i UK regulativama za ecodesign i energetsko označavanje

Zaštitni znak dobavljača	KONČAR
Model	SV 6040KIM
Indeks energetske učinkovitosti	94,0
Razred energetske učinkovitosti	A
Potrošnja energije s standardnim opterećenjem, konvencionalni način rada	1,10 kWh/ciklus
Potrošnja energije s standardnim opterećenjem, način rada s ventilatorom	0,79 kWh/ciklus
Broj šupljina	1
Izvor topline	električni
Ukupni volumen	70L
Vrsta pećnice	samostojeća


Potrošnja energije


Informacije o proizvodu za potrošnju energije i maksimalno vrijeme do dostizanja primjenjivog načina rada s niskom potrošnjom energije.

O (Isključeno, Off) mod	0.3W


Opis proizvoda

NAPOMENA ! Prikazani crteži su samo informativne naravi i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda. Neki dijelovi mogu biti opcija ("Ovisno o modelu") i ne moraju biti uključeni u proizvod. U uputama za uporabu mogu biti opisani različiti tipovi aparata koji se međusobno razlikuju po opremljenosti i načinu rada, te su zbog toga uključena i neka poglavlja, podaci i crteži koja za Vaš aparat ne dolaze u obzir.

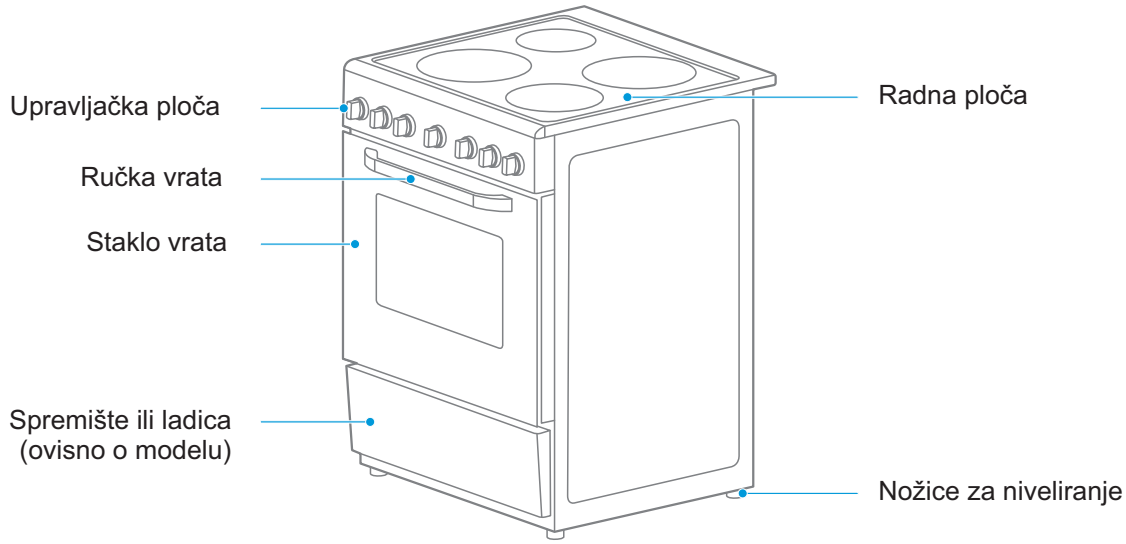





Rešetka



Tava



Ražanj
(Ovisno o modelu)




Dodatak protiv prevrtanja
(Ovisno o modelu)



Nožica x4




Dodatak protiv naginjanja
(Ovisno o modelu)



Štitnik protiv topline za upravljačku ploču
(Ovisno o modelu)

Brze upute

Upravljačka ploča

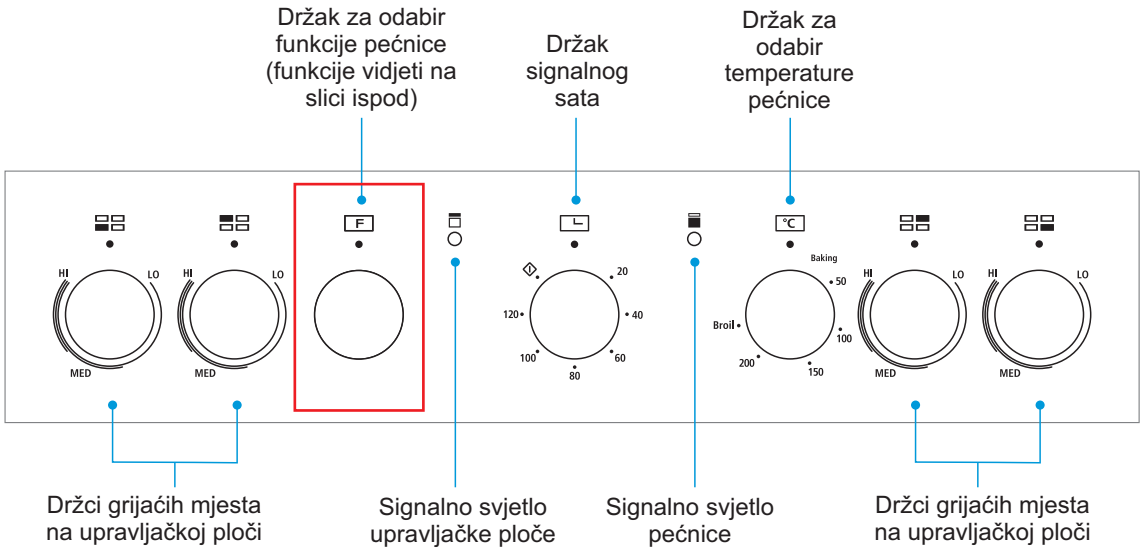

Lokacija kuhaće zone

Isključeno (Off, 0)


Signalno svjetlo

LO Minimalna snaga kuhaće zone (održavanje hrane toplom)

MED Srednja snaga kuhaće zone (kuhanje)


HI Najveća snaga kuhaće zone (kuhanje)

Držak za odabir funkcije pećnice

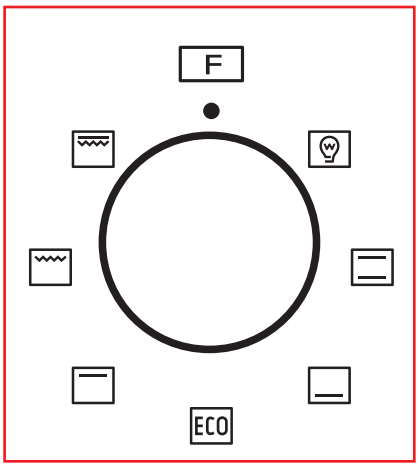

Model: ST 6040KBM
Model: ST 6040KIM

Držak za odabir funkcije pećnice

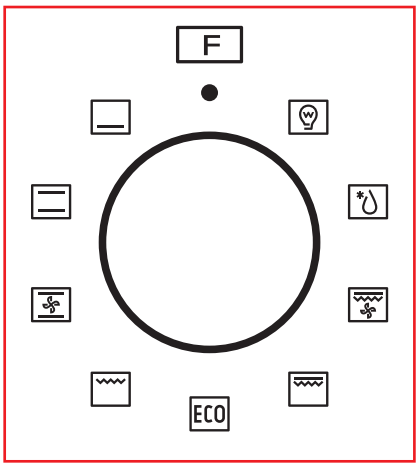

Model: SV 6040KIM

Funkcija	Uvod u funkcije rada pećnice
 Osvjetljenje	Rasvjeta pećnice. Omogućuje korisniku praćenje tijeka kuhanja bez otvaranja vrata. Uključivat će se za sve funkcije kuhanja (osim za ECO funkciju, ali to ovisi o modelu)
 Odmrzavanje	Kruženje zraka na sobnoj temperaturi može brže odmrznuti zamrznutu hranu (bez grijanja).
 Dvostruki gril + ventilator	Grilanje plosnatih komada hrane za roštilj. Ravnomjerno raspoređena toplina i gornja dva grijaća elementa rade istovremeno.
 Dvostruki gril	Za pečenje male količine plosnate hrane. Gornja dva grijaća elementa rade istovremeno.
 Jednostruki gril	Za pečenje male količine plosnate hrane. Gornji grijač osigurava toplinu.
 Konvencionalno +ventilator	Konvencionalno s ventilatorom: Gornji i donji grijač rade s ventilatorom. Jelo se peče ravnomjerno i duboko sa svih strana, a prikladno je za veću količine hrane ili kolače.
 Konvencionalno	Konvencionalno pečenje: Grijači s gornje i donje strane ravnomjerno zagrijavaju izloženu hranu.
 Grijanje odozdo	Donji grijač: Toplina se primjenjuje samo u donjem dijelu pećnice. Ova je funkcija prikladna ako želimo hranu održavati toplom ili dodatno zapeći (promjeniti boju).
 Gornji grijac	Gornji grijač: Toplina se primjenjuje samo u gornjem dijelu pećnice. Ovu mogućnost iskoristite za jače pečenje gornje strane jela.
 ECO	Za kuhanje uz uštedu energije. Lagano kuhanje određene hrane, a prikladno za manje i tanje komade hrane.
 Čišćenje vodom	Pomaže u čišćenju pećnice. Grijači proizvode paru čime se omekšavaju ostaci hrane i masti unutar pećnice.

Postavljanje i priključenje

Važne upute glede postavljanja

Sadržaj koji znači [obvezatno]

1. Siguran rad ovog uređaja može se jamčiti samo ako je instaliran prema profesionalnim standardima i u skladu s ovim uputama za instalaciju.
Instalater će biti odgovoran za svaku štetu nastalu nepravilnom instalacijom.
2. Za cijeli postupak instalacije potrebna su dva profesionalna instalatera. Nosite suhe zaštitne rukavice tijekom instalacije kako biste izbjegli ogrebotine ili strujni udar.
3. Ugrađeni elementi moraju biti otporni na toplinu do 90°C, a susjedne prednje strane elemenata do 70°C.
4.Molimo koristite utičnicu od 35,3 A.

Sadržaj koji znači [zabranjeno]


1. Ne postavljajte uređaj iza ukrasnih vrata ili vrata kuhinjskog elementa, jer to može uzrokovati pregrijavanje uređaja.
2. Nakon raspakiranja provjerite je li uređaj oštećen. Nemojte koristiti uređaj ako je oštećen tijekom transporta.
3. Budite izuzetno oprezni prilikom premještanja ili postavljanja uređaja. Uređaj je vrlo težak, nemojte ga podizati držeći ga za ručku vrata.
4. Ako je kabel za napajanje ili utikač oštećen, odmah prestanite koristiti uređaj kako biste izbjegli požar, strujni udar ili druge ozljede.


Sadržaj koji znači [napomena]

1. Budite vrlo oprezni prilikom premještanja ili postavljanja uređaja kako biste izbjegli oštećenje uređaja ili ormarića.
2. Prije uključivanja uređaja, uklonite sav materijal za pakiranje i pribor iz unutrašnjosti.
3. Utičnica mora biti dostupna korisnicima (npr. pored ormarića) radi lakšeg isključivanja.
4. Nakon što je instalacija završena, provjerite je li utikač čvrsto umetnut u utičnicu.

Dimenzije aparata i mjesta postavljanja


1. Molimo provjerite jesu li dimenzije za ugradnju prikazane na slici ispod.
2. Dimenzije ormarića su u mm.
3. Visina podnožja štednjaka je podesiva.

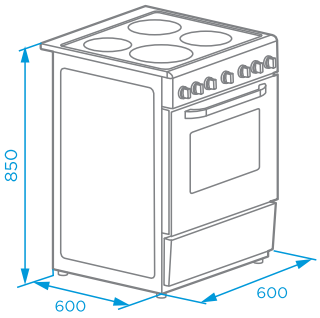

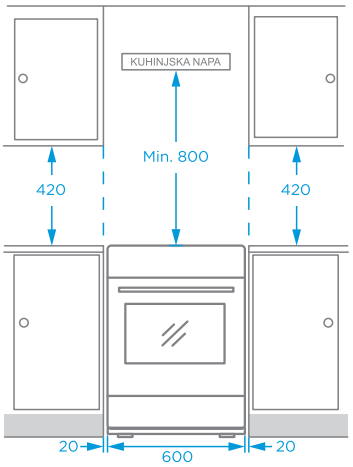


Montaža lanaca protiv prevrtanja/naginjanja (OVISNO O MODELU)


1. Izbušite rupu na odgovarajućem mjestu na zidu iza uređaja i utisnite tiplu u rupu.

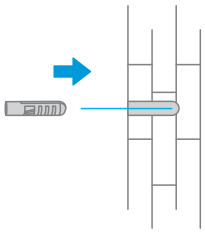


2. Uvijte vijak-kuku u tiplu.

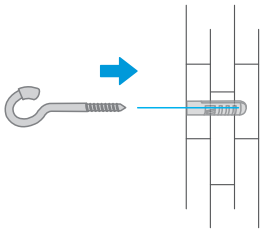

3. Učvrstite lance na stražnju stranu štednjaka.

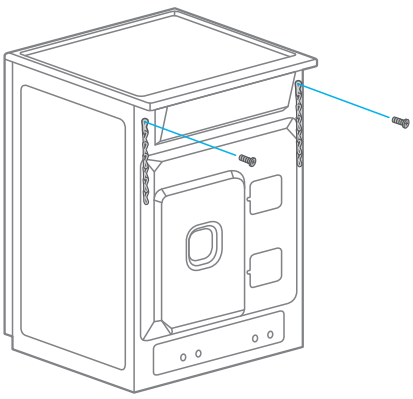


4. Zakvačite kraj lanaca na kuke u zidu.

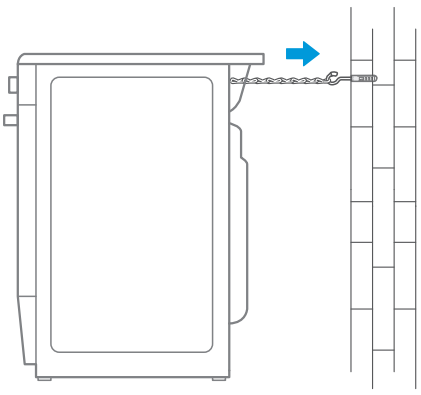


Ugradnja nožica za niveliranje

1.Postupak instalacije trebaju obavljati najmanje dvije osobe koje nose zaštitne rukavice otporne na ogrebotine.
2. Nagnuti aparat i uviti nožice u zato predviđena mjesta.

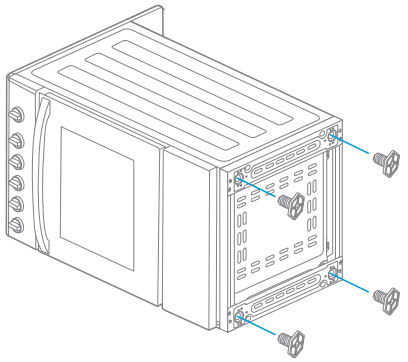


Ugradnja gumenih odbojnika (OVISNO O MODELU)

1.Kako biste spriječili da aparat udari i ošteti zid, postavite gumene odbojnike protiv udara.
2. Postavite 2 gumena odbojnika, na stražnju stranu štednjaka, okretanjem istih.

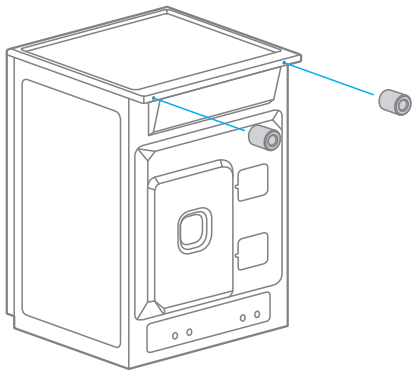


Ugradnja štitnika protiv topline (OVISNO O MODELU)

1.Kako biste spriječili oštećenje upravljačke ploče i držaka, ugradite štitnik.
2. Postupak ugradnje trebaju obaviti najmanje dvije osobe.
3.Pričvrstite štitnik na dno upravljačke ploče pomoću 3 vijka.

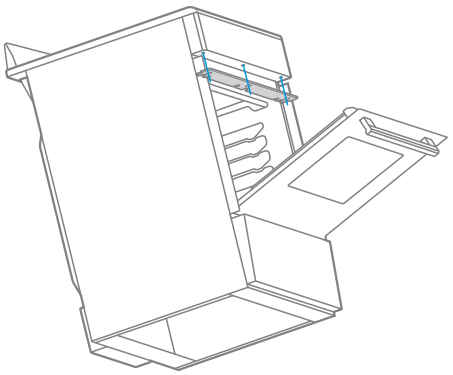


Montaža držača protiv prevrtanja/naginjanja (OVISNO O MODELU)


1. Odredite mjesto bušenja.

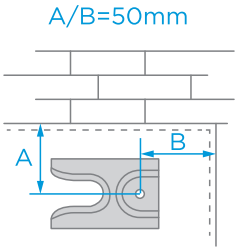


2. Izbušite odgovarajuću rupu na podu i umetnite tiplu.

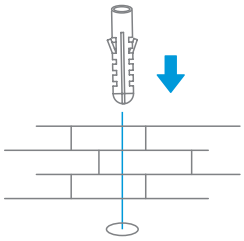

3. Poravnajte držače s rupama za tiple te ih pričvrstite vijcima.

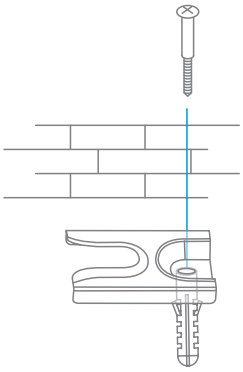

4. Namjestite dvije nožice štednjaka, na stražnjoj strani, u držače te pogurnite štednjak dok nožice ne sjednu u držače.

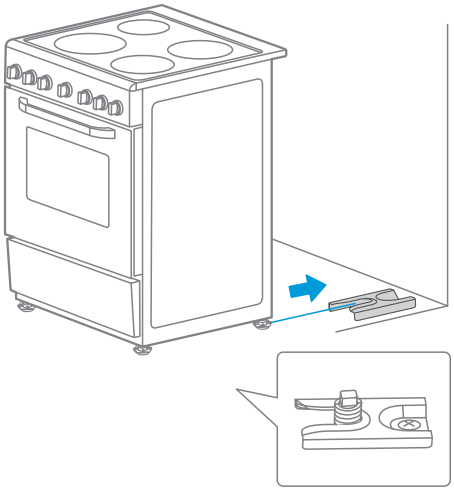


Rukovanje aparatom

Prije prve uporabe

1. Štednjak se ne smije koristiti dok nije pravilno postavljen i priključen.
2. Kako biste izbjegli požar, uklonite sve zaštitne materijale za transport i osigurajte da u pećnici nema ostataka ambalaže i pribora (npr. pjena, karton, posuda za roštilj, rešetka za roštilj, itd.).
3. Očistite unutrašnjost pećnice i pribor sapunastom vodom i mekom krpom.
4. Otvorite kuhinjske prozore i kuhinjske nape kako biste održali dobru ventilaciju.
5. Ne puštajte djecu ili kućne ljubimce u kuhinju i zatvorite vrata susjednih prostorija.
6. Nakon spajanja napajanja, aktivirajte način rada pećnice, vrijeme i temperaturu u donjoj tablici kako biste uklonili neugodne mirise iz pećnice.
7. Nakon prve uporabe otvorite vrata pećnice pod malim kutom i pričekajte da se hlađenje završi.

Funkcija	Temperatura	Vrijeme
konvencionalno	250°C	0.5 sata (30 min.)

Procedure za rad

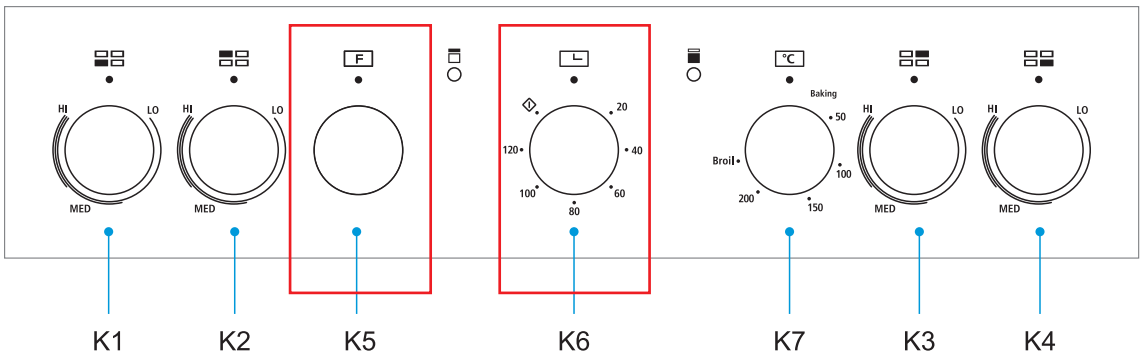

PEĆNICA


1. Okrenite držak K5 da izaberete funkciju kuhanja.
2. Okrenite držak K6 da biste prilagodili vrijeme timera (ovisno o modelu).
Ako je držak u položaju "⏻" (stalno uključeno) tada će pećnica raditi cijelo vrijeme.
3. Okrenite držak K7 da biste podesili temperaturu.
4. Kada se kuhanje završi, okrenite sve drške u "●" poziciju (isključeno, off, 0).

NAPOMENA:
1. Pećnica i ploča za kuhanje mogu se koristiti istovremeno.
2. Vrata pećnice držite zatvorena tijekom kuhanja.
3. Kada završite s kuhanjem, izvadite hranu i pribor iz pećnice noseći rukavice otporne na toplinu.
4. Kada završite s kuhanjem, vratite držak na položaj "●" (isključeno, off, 0).
5. Nakon što se postavljeno vrijeme kuhanja završi, oglasit će se zvučni signal timera.
6. Okrenite držak timera K6 u smjeru kazaljke na satu i kada se odbrojavanje završi, oglasit će se zvučni signal koji označava kraj kuhanja.
Okrenite držak u položaj "⏻" (stalno uključeno) pa će pećnica raditi cijelo vrijeme.

RADNA PLOČA

1. Stavite odgovarajući pribor za kuhanje na odgovarajuću ploču (zonu) za kuhanje.
2. Okrenite držak ploče za kuhanje K1 ili K2 ili K3 ili K4 kako biste podesili snagu ploče.


NAPOMENA:
1. Tijekom kuhanja nemojte pomicati aparat.
2. Što je veći broj na upravljačkoj ploči, to je veća snaga.

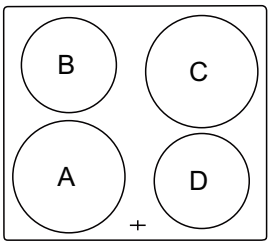

A/C: Jednokružna grijaća zona
Promjer: 200mm
Snaga: 1800W

B/D: Jednokružna grijaća zona
Promjer: 165mm
Snaga: 1200W

Položaj drška	LO	MED	HI
Jačina	Zagrijavanje	Pirjanje	Ključanje

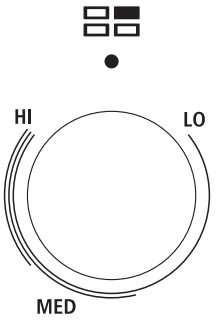

Lokacija kuhaće zone

● Isključeno (Off, 0)

Kada završite s kuhanjem, vratite držak na položaj " ● " (isključeno, off, 0).


Nakon što je zagrijavanje završeno, indikatorsko svjetlo ploče za kuhanje i dalje svijetli, a kada temperatura ploče za kuhanje padne na dodirnu (bezopasnu) temperaturu, indikatorsko svjetlo se gasi. Kada je potrebno zatvoriti radnu ploču, podesite odgovarajući gumb u položaj "●".

Odabir posuđa

1. Staklokeramička površina je otporna na toplinu i podnosi velike temperaturne razlike.
2. Ne koristite staklokeramičku površinu kao mjesto za pohranu ili kao dasku za rezanje.
3. Koristite samo lonce i tave s obrađenim dnom. Oštri rubovi stvaraju ogrebotine na površini.
4. Ne koristite aluminijske posude i tave. Aluminij oštećuje staklokeramičku površinu.
5. Posuda se, sa zone za kuhanje, uvijek podiže prema gore, a ne ju povlačiti po površini ploče jer se ploča može izgrebati.



Koristite samo lonce i tave s ravnim dnom.
One osiguravaju lakši prijenos topline.

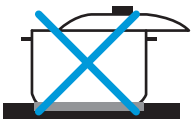

Prolijevanje tekućine može oštetiti staklokeramičku površinu i uzrokovati požar.



Posuđe s hrapavim, nazubljenim ili deformiranim dnom nije preporučljivo stavljati na staklokeramičku ploču jer je može izgrebati ili loše nalijegati na istu.



Izaberite uvijek zonu za kuhanje prema posudi: dno posude i promjer zone trebaju biti podjednako veliki. Ukoliko je posuda premalena dolazi do gubitka topline, a ploča se može oštetiti. Pazite kod postavljanja posude da posuda bude u sredini zone za kuhanje. Poklopac neka naliježe jer inače dolazi do gubitka energije.

Sigurnosnost kod prženja/pečenja na masnoćama

1. Koristite duboku tavu, dovoljno veliku da u potpunosti prekrije odgovarajuću površinu za zagrijavanje.
2. Nikada ne punite tavu uljem više od jedne trećine.
3. Nikada ne ostavljajte ulje ili mast bez nadzora tijekom zagrijavanja ili kuhanja.
4. Nikada ne pokušavajte pržiti previše hrane odjednom, posebno smrznutu hranu. To samo previše snižava temperaturu ulja ili masti, što rezultira masnom hranom.
5. Uvijek temeljito osušite hranu prije prženja i polako je spuštajte u vruće ulje ili mast.
6. Smrznuta hrana, posebno, uzrokovat će pjenjenje i prskanje ako se doda prebrzo. Nikada ne zagrijavajte mast ili pržite s poklopcem na tavi.
7. Vanjsku stranu tave držite čistom i bez tragova ulja ili masti.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje

Prije svakog čišćenja isključite napajanje. Kako biste osigurali dugotrajnost štednjaka, štednjak treba često i temeljito čistiti, imajući na umu:
1. Nakon što se pećnica potpuno ohladi, izvadite pribor, operite ga i osušite toplom vodom i sapunom.
2.Operite unutrašnjost pećnice vrućom vodom i sapunicom te obrišite vlažnom krpom.
3. Ostavite vrata otvorena dok se unutrašnjost ne osuši, a zatim stavite pribor u pećnicu.
4. Redovito brišite vrata pećnice, upravljačku ploču te stranice pećnice mekom krpom i blagim tekućim deterdžentom jer prolivene tekućine mogu oštetiti emajl.
5. Emajlirane ili kromirane dijelove pećnice operite toplom vodom i sapunom ili neabrazivnim deterdžentima.


NAPOMENA:
1. Kako biste spriječili da prolivena ili prolivena hrana zagori i bude teška za ukloniti, očistite pećnicu nakon svake upotrebe.
2. Nemojte koristiti abrazivne spužve za čišćenje unutrašnjosti pećnice jer to može ukloniti emajl, što će utjecati na učinkovitost vaše pećnice.
3. Nemojte koristiti jaka, abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla vrata pećnice jer mogu ogrebati površinu, što može dovesti do pucanja stakla.
4. Nikada ne koristite abrazivne spužve za čišćenje emajliranih kromiranih ili površina od nehrđajućeg čelika.
5. Kada koristite komercijalno dostupna sredstva za čišćenje nehrđajućeg čelika, izbjegavajte čišćenje bilo kakvih slova ili simbola, jer se mogu oštetiti.

ČIŠĆENJE VODOM (PARNO ČIŠĆENJE) AKO JE FUNKCIJA DOSTUPNA (OVISNO O MODELU)
- Dodajte 250mL destilirane vode te odgovarajuću količinu odgovarajućeg sredstva za pranje u pećnicu te dobro promješajte.
Zatvorite vrata pećnice te okrenite držak K5 na poziciju: 
Okrenite držak K6 na poziciju: 30 minuta.
Okrenite držak K7 na poziciju: 100°C.
6. Nakon što se funkcija čišćenja kompletira, pričekati kako bi se sve potpuno ohladilo. Pomno osušite unutrašnjost pećnice s mekom suhom krpom ili spužvom.

Zamjena osvjetljenja pećnice (žarulje)

NAPOMENA: Proceduru obavlja ovlašteno i kvalificirano servisno osoblje.

1 Isključite i odspojite pećnicu iz napajanja. Provjerite jesu li unutarnji dijelovi hladni prije dodirivanja unutarnjih dijelova.
2. Uklonite poklopac žarulje okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu (napomena, može biti krut), zamijenite žarulju novom iste vrste.
3. Umetnite novu žarulju koja mora biti otporna na 300°C. Za zamjenske žarulje kontaktirajte svoj lokalni servisni centar.
4. Proizvod sadrži izvor svjetlosti energetskog razreda "G".

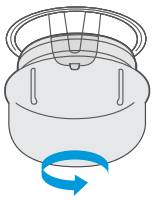

Problemi i njihovo moguće rješavanje

Ako se problem ne može riješiti putem donje tabele, ili se pak pojave neki drugi problemi, tada se obratite ovlaštenom servisu.

Problem	Mogu ći uzrok	Rješenje
Pokretanje nije moguće	Napajanje nije priključeno	Priključite napajanje
	Glavni prekidač za napajanje nije uključen	Uključite prekidač za napajanje
	Vrata pećnice nisu zatvorena	Zatvorite vrata pećnice
Svjetlo se ne uključuje	Nije ispravna žarulja	Treba zamijeniti žarulju
Osjeti se oštar miris ili dim	Prva uporaba	To je normalna pojava
Hrana nije dovoljno pečena	Temperatura je preniska	Koristite višu temperaturu
	Porcija hrane je prevelika	Pripremite hranu u manjim porcijama ili povećajte vrijeme kuhanja.
Zagorjela ili neravnomjerno pečena hrana	Temperatura je previsoka ili je vrijeme zagrijavanja predugo	Podesite temperaturu pečenja ili vrijeme pečenja
	Hrana je preblizu grijača	Podesite visinu rešetke
Ventilator nije prestao raditi nakon prestanka grijanja	Ventilator nastavlja puhanje radi odvođenja topline	To je normalna pojava

Odlaganje i reciklaža aparata

Važne upute glede okoliša

Usklađenost s WEEE direktivom i odlaganje otpadnog proizvoda:
Ovaj proizvod je u skladu s EU WEEE direktivom (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi simbol klasifikacije za otpadnu električnu i elektroničku opremu (WEEE).
Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom na kraju svog vijeka trajanja.
Rabljeni uređaj mora se vratiti na službeno sabirno mjesto za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Za pronalaženje ovih sustava prikupljanja obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču kod kojeg je proizvod kupljen. Svako kućanstvo igra važnu ulogu u oporabi i recikliranju starih uređaja. Pravilno odlaganje rabljenog uređaja pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



Usklađenost s RoHS direktivom

Proizvod koji ste kupili u skladu je s EU RoHS direktivom (2011/65/EU).
Ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

Informacije o pakiranju

Ambalažni materijali proizvoda izrađeni su od reciklirajućih materijala u skladu s važećim nacionalnim propisima o zaštiti okoliša. Ne odlažite ambalažni materijal zajedno s kućnim ili drugim otpadom. Odnesite ga na mjesta za prikupljanje ambalažnog materijala koja su odredile lokalne vlasti.



FREE-STANDING OVEN

USER MANUAL

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference.
The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement.
Consult with your dealer or manufacturer for details.
Illustration is for reference only. Please take the appearance of the actual product as the standard.

THANK YOU LETTER

Before using your new product, please read
this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

CONTENTS

THANK YOU LETTER ---- 01

SAFETY INSTRUCTIONS ---- 02

SPECIFICATIONS ---- 08

PRODUCT OVERVIEW ---- 09

QUICK START GUIDE ---- 10

PRODUCT INSTALLATION ---- 12

OPERATION INSTRUCTIONS ---- 16

CLEANING AND MAINTENANCE ---- 20

TROUBLESHOOTING ---- 21

DISPOSAL AND RECYCLING ---- 22

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

Explanation of symbols

	**Danger** This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.
	**Warning of electrical voltage** This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.
	**Warning** The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.
	**Caution** The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	**Attention** The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.
	**Observe instructions** This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

⚠ WARNING

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Ensure that the appliance is switched o before replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
- The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements. Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised. (EN standard)
- Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

⃠ PROHIBIT

- Steam cleaner is not to be used.
- Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result in shattering of the glass.
- The appliance must not be installed behind a decorative door in order to avoid overheating.
- The openings and slots used for ventilation and dispersion of heat on the rear and below the control panel must never be covered.
- The user must not replace the supply cable of this appliance. Always call an after-sales servicing centre authorized by the seller in the case of cable damage or replacement.
- Anumber of fundamental rules must be follwed when using electrical appliances. The following are of particular importance:
  - Do not touch the appliance when your hands or feet are wet.
  - Do not use the appliance barefooted.
  - Do not allow the cooker to be used unsupervised by children or persons unfamiliar with it.
  - Never allow the Mains Cable to be stretched, pulled or damaged if the Cooker is moved for cleaning etc. Do not use the cooker if the Mains Cable is damaged, consult a qulified electrician.

- Necessity to allow disconnection of the appliance from the supply after installation, unless the appliance incorporates a switch complying with 24.3. The disconnection may be achieved by having the plug accessible or by incorporating a switch in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
- Danger of fire: do not store items on the cooker surfaces.
- To avoid accidenbtal spillage do not use cookware with uneven or deformed bottoms on the burners or on the electric plates.
- Never use flammable liquids such as alcohol or gasoline, etc. near the appliance when it is in use.
- When the appliance is in use the, heating elements and some parts of the oven door become extremely hot. Make sure you don't touch them and keep children well away.
- Do not line the inside of the oven with foil, as this may cause the appliance to overheat.
- Do not allow children or persons who are not familiar with the appliance to use it, without supervision.
- Do not let anyone sit or stand on the appliance.
- Do not remove accessories while the oven is hot.
- Do not heat unopened food or containers as pressure can build up and cause them to burst.
- Do not store chemical/food scraps, pressurized containers in or on appliances, or near appliances.
- Do not place flammable or plastic items on or near the appliance.
- When frying, do not fill the frying pan with more than 1/3 of the oil, or use a lid.
- Do not use this appliance as a room heater.
- Do not use the grill to heat dishes.
- Do not dry the hob or anything on the oven door.
- Do not install the device next to curtains or other soft furniture.
- Do not use steam cleaners.
- Do not cook directly on the hob surface without a cooking utensil, as this will result in damage to the surface of the hob.
- Do not use the hob as a worktop surface as damage may occur to the smooth surface of the hob.
- Do not drag or slide utensils on the hob surface, as this will cause scratches in the surface of the hob.
- Do not allow a cooking utensil to come into contact with the hob surround.

- Do not leave any utensils, food or combustible items on the hob when it is not in use.
- Do not place aluminum or plastic foil, or plastic containers on the hob.
- Do not leave the hotplates or cooking areas switched on unless they are being used. We recommend not to place larde preserving pans or fish kettles across two heating areas.
- Do not leave utensils partly covering the heated areas. Always ensure that are placed centrally over the heated areas and have the same diameter as the heating area used.

⚠ NOTICE

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Surface of a storage drawer can get hot.
- During use the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching heating elements inside the oven.
- After removing the packaging, check that the appliance is not damaged. If you have any doubt, do not ues the appliance, contact your nearest service centre of the store where you buy the appliance.
- Keep packaging components (plastic bags, Styrofoam, nails, etc.) out of the reach of children as they are a source of potential hazards.
- The appliance must be installed only by a qualified person in compliance with the instructions provided. The manufacturer declines all responsibility for improper installation which may harm persons and animals and damage property.
- The electrical safety of this appliance can only be guaranteed if the cooker is correctly and eciently earthed, in compliance with current regulations on electrical safety. Always ensure that the earthing is ecient; if you have any doubts call in a qualified electrician to check the system. The manufacturer declines all responsibility for damage resulting form a system which has not been earthed.

- Check that the electrical capacity of the system and sockets will support the maximum power of the hob, as indicated on the rating label. If you have any doubts, call in a qualified technician.
- There may be an unpleasant odor upon first use, which disappears after a period of use.
- When first using the cooker, ensure that the room is well ventilated (e.g. open a window or use an extractor fan) and that persons who may be sensitive to the odour avoid any fumes. It is suggested that any pets be removed from the room until the smell has ceased. This odour is due to temporary finish on oven liners and elements and also any moisture absorbed by the insulation.
- Ensure that the appliance is switched o before maintenance, by switching o the main switches and turning all knobs to “OFF” position.
- The user must not replace the supply cable of this appliance. Always call an after-sales servicing centre authorized by the seller in the case of cable damage or replacement.
- This appliance must be used for the purpose for wihch it was expressly designde. Any other use is considered to be improper and consequently dangerous. The manufacturer declines all responsibility for damage resulting from improper and irresponsible use.
- Always switch o the electrical supply to the cooker and allow it to cool down before carrying out any cleaning operations etc.
- Special care should be taken when using chip pans etc. in order to avoid splashing or spillage of hot oil. They should not be used unattended since overheated oil may boil over and could also ignite.
- Parts of this appliance, cooking surfaces, retain heat for considerable periods after switching o. Care should, therefore, be taken when touching these areas before they have completely cooled down.
- Make sure the knobs are in its “OFF” position when the appliance is not in use. Also make all potentially dangerous parts of the appliance, safe, above all for children who could play with the appliance.
- If you use the power cable for single phase, the minimum cross-sectional area is 10mm² . For there phases, the minimum cross-sectional area is 2.5mm² .
- Any spillage should be removed from the lid before opening and the hob surface should be allowde to cool before closing the lid. You must colse the door when grill.

- You must colse the door when grill.
- Turn controls o when you have finished cooking and when not in use.
- Stand back when opening an oven door to allow any build up of steam or heat to disperse. Use dry good quality oven gloves when removing items from the oven/grill.
- Place pans centrally over the hotplate making sure handles are kept away from the edge of the hob and cannot become heated by other hotplate/pans.
- Take care to avoid heat/steam burns when operating the controls.
- Turn o the electricity supply before cleaning and allow the appliance to cool.
- Make sure the shelves are in the correct position before switching on the oven.
- Take care when removing items from the grill when the lower oven is on as the contents will be hot.
- Keep the appliance clean, as a build up of grease or fat from cooking can cause a fire.
- Follow the basic principles of food handling and hygiene to prevent the possibility of bacterial growth.
- Keep ventilation slots clear of obstructions.
- Refer servicing to a qualified appliance service engineer.
- Take care to avoid touching heating elements inside the oven, as during use the oven becomes hot.
- If you use the power code for single phase, the minimum cross-sectional area is 4mm². For three phases, the minimum cross-sectional area is 2.5 mm² .
- WARNING: In order to prevent tipping of the appliance, this stabilising means must be installed. Refer to instructions for installation.



Caution, possibility of tilting



Anti-tip restraints

SPECIFICATIONS

Product Model	24DME4R109
Power Supply	220-240 V~ / 380-415 V 3N~ , 50-60 Hz
Electric Power	9000W (Oven: 3000W Hob: 6000W)

ENERGY EFFICIENCY

Product Information and Product Information Sheet according to EU and UK Ecodesign and Energy Labelling Regulations

Supplier's name	
Model identification	
Energy Eciency Index	94.0
Energy eciency class	A
Energy consumption with a standard load, conventional mode	1.10kWh/cycle
Energy consumption with a standard load, fan-forced mode	0.79kWh/cycle
Number of cavities	1
Heat source	Electricity
Volume	70L
Type of oven	Free-Standing Oven


ENERGY CONSUMPTION

Product information for power consumption and maximum time to reach applicable low power mode.


Off mode	0.3 W

PRODUCT OVERVIEW


Electric Cooker

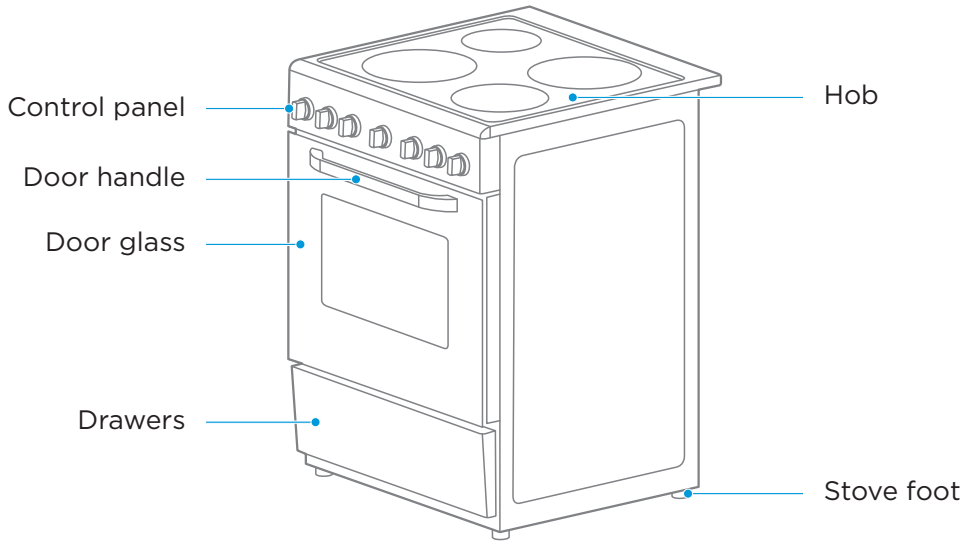


Accessories

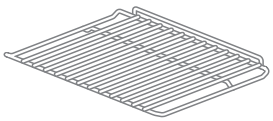

Grill rack



Grill tray



Rotating grill rack
(Only some models)




Anti-toppling support
(Only some models)



foot x4




Anti-tipping assembly
(Only some models)



Heat insulation bae
(Only some models)

QUICK START GUIDE

Control Panel

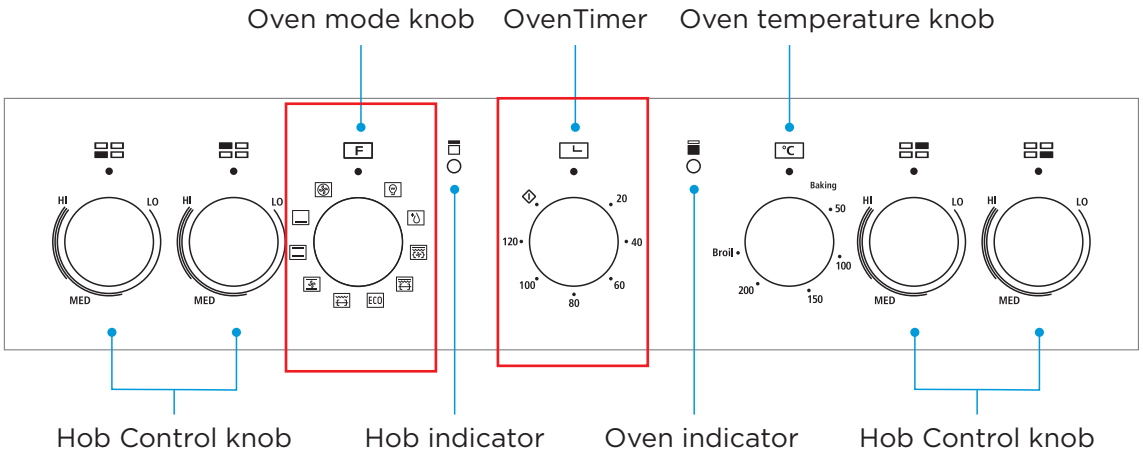

Panel icon	Introduction
	• Location of the cooking zone
●	• Off
LO	• Minimum firepower of the hob (Keep food warm)
MED	• Moderate firepower of the hob (cooking)
HI	• Maximum firepower of the hob (cooking)
	• During operation, the indicator light will light up accordingly.

Oven Mode	Mode Introduction
 Lamp	The oven lamp is on or off. Turn on the stove light to observe the cooking of the food.
 Defrost	The circulation of air at room temperature enables quicker thawing of frozen food, without the use of any heat It's a gentle but quick way to speed up the defrosting time and thawing of ready made dishes and cream filled produce etc.
 Double grill + fan	Barbecue flat food. Evenly distributed heat and top two heating elements work simultaneously. You can choose to use a rotating grill rack.
 Double grilling	Bake small amounts of flat food. The top two heating elements work simultaneously. You can choose to use a rotating grill rack.
 Radiant grilling	Barbecue flat food. Evenly distributed heat and top two heating elements work simultaneously. You can choose to use a rotating grill rack.
 Conventional + fan	Bake small amounts of flat food. The top two heating elements work simultaneously.
 Conventional	The top and bottom heating elements work at the same time, making them ideal for baking larger cakes.
 Bottom heat	A concealed element in the bottom of the oven provides a more concentrative heat to the base of food without blowing.
 Convection	In convection mode, the fan turns on automatically, providing even heat for single or multi-layer baking. Especially suitable for baking food that needs to be evenly colored.
 **ECO**	For energy-saving cooking. Cook some small, thin food.

PRODUCT INSTALLATION

Installation Important Instructions

Content that means [mandatory]

1. The safe operation of this appliance can only be guaranteed if it has been installed to a professional standard in accordance with these installation instructions. The installer shall be liable for any damage resulting from incorrect installation.
2. The entire installation process requires two professional installers. Wear dry protective gloves during installation to avoid scratch or electric shock.
3. Fitted units must be heat-resistant up to 90°C, and adjacent unit fronts up to 70°C.
4. Please use a 35.3A socket.

Content that means [prohibit]


1. Do not install the appliance behind a decorative door or the door of a kitchen unit, as this may cause the appliance to overheat.
2. After unpacking, check whether the equipment is damaged. Do not use the equipment if it is damaged during transportation.
3. Use extreme caution when moving or installing the appliance. It is very heavy, do not lift the appliance by the door handle.
4. If the power cord or power plug is damaged, stop using the appliance immediately, to avoid fire, electric shock or other injuries.


Content that means [note]

1. Be very careful when moving or installing the appliance to avoid damage to the appliance or damage to the cupboards.
2. Before starting up the appliance, remove all packaging materials and accessories from the cavity.
3. The power socket shall be accessible to users (such as next to the cupboard) for easy power-off.
4. After installation is complete, make sure that the power plug is firmly inserted into the socket.

Installation diagram


1. Please make sure the installation size requirements in the picture below.
2. The cabinet dimension is in mm.
3. Height of furnace foot is adjustable.

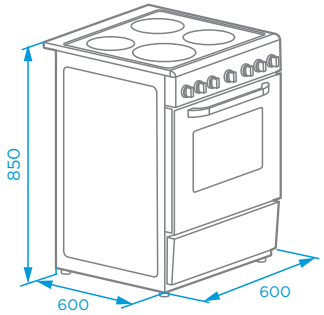

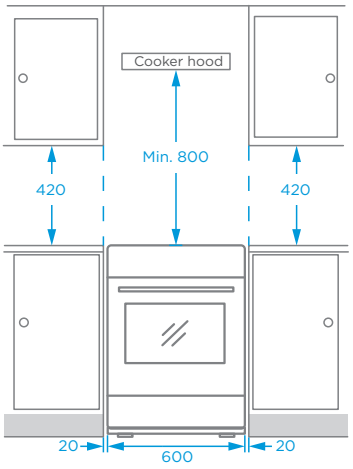


Stove foot installation (Only some models)


1. Punch a hole in the appropriate location on the wall behind the unit and drive the pin into the hole.

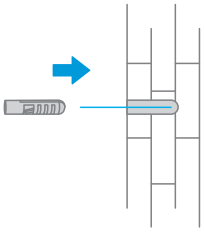


2. Screw the hook type screw into the pin.

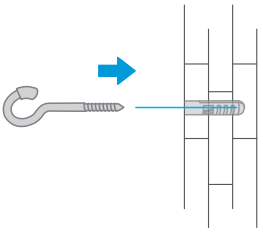

3. Secure the chain to the back of the appliance.

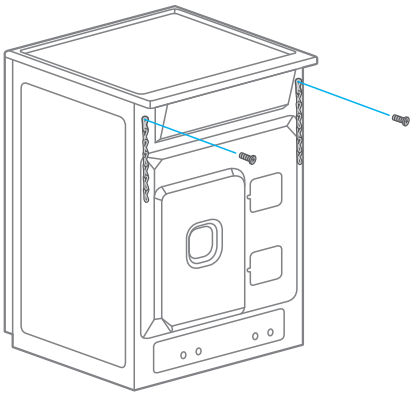


4. Hang the other end of the chain on the hook screw.

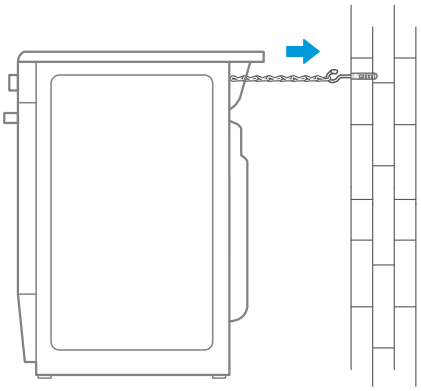


Stove foot installation

1. The installation process should be done by at least two people wearing scratch-resistant gloves.
2. The installation process should be done by at least two people wearing scratch-resistant gloves.

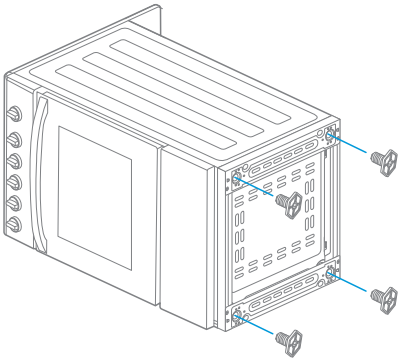


Anti-collision rubber installation (Only some models)

1. In order to prevent the machine from colliding and damaging the wall, install anti-collision rubber.
2. Install the 2 anti-collision rubbers to the back of the cooker by rotating.

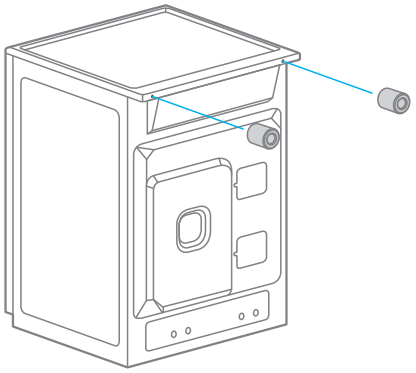


Baffle installation (Only some models)

1. To prevent damage to the control panel and knobs, install a baffle.
2. The installation process should be done by at least two people.
3. Secure the baffle to the bottom of the control panel with 3 screws.

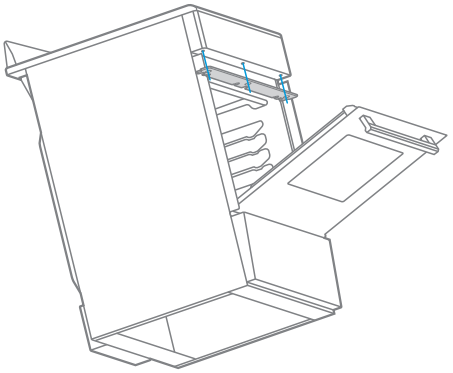


Anti-tipping bracket installation (Only some models)


1. Determine the location of the pin hole.

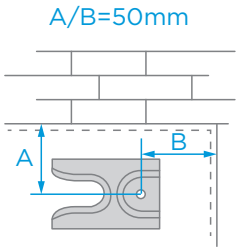


2. Make a suitable hole in the ground and insert the pin.

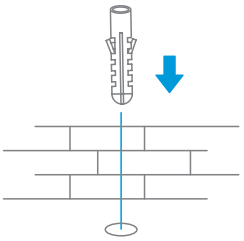

3. Align the brackets with the pin holes and secure with screws.

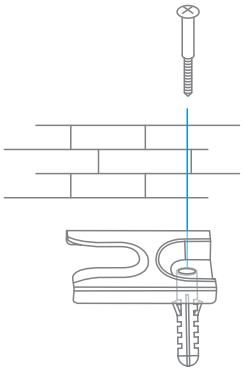

4. Snap the two stove feet on the back of the appliance into the brackets.

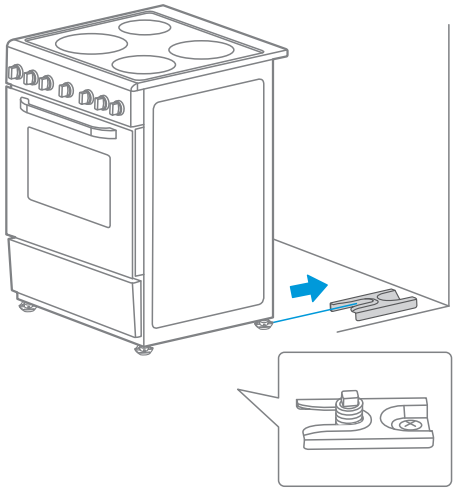


OPERATION INSTRUCTIONS

First Use

1. To avoid fire, remove all shipping protection and make sure there are no residual packaging items (eg foam, cardboard, etc.) in the oven cavity.
2. Clean the oven cavity and accessories with soapy water and a soft cloth.
3. Open kitchen windows and cooker hoods to maintain high ventilation.
4. Do not let children or pets into the kitchen and close the doors of adjacent rooms.
5. After connecting the power, activate the oven mode, time, and temperature in the table below to remove odors in the cavity.
6. After the first use, please open the oven door at a small angle and wait for the cooling to complete.

Oven Mode	Temperature	Time
Conventional	250°C	0.5 Hour

Operation Steps

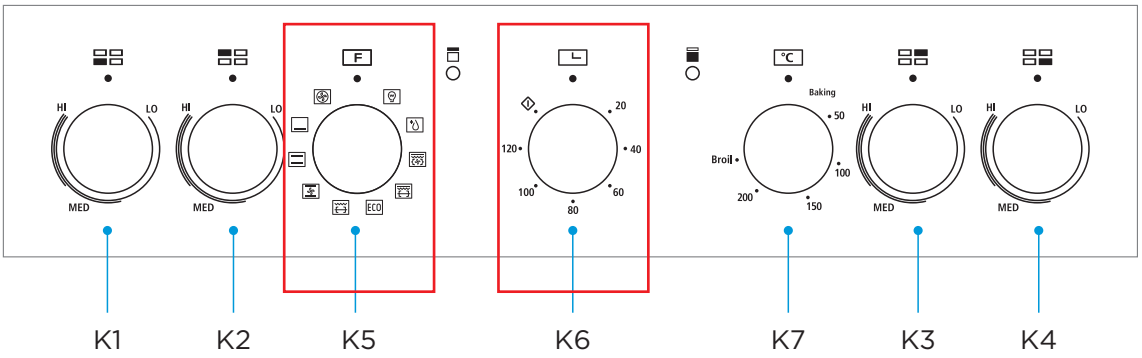

Oven

1. Turn Knob K5 to select the oven mode.
2. Turn knob K6 to adjust the time. (Only some models)
3. Turn knob K7 to adjust the temperature.

NOTE

1. Oven and hob can be used at the same time.
2. Keep the oven door closed when cooking.
3. When you're done cooking, remove food and accessories from the oven while wearing heat-resistant gloves.
4. When finished cooking, turn the control knob back to the “ off ” position.
5. After set cooking time finish, timer buzzer would sounds.
6. Turn the timer knob K6 clockwise, and when the countdown is completed, the prompt sounds to indicate the end of cooking. Turn to the "stay on" position and the oven will work all the time.


Hob

1. Place appropriate cooking utensils on the corresponding hob.
2. Turn hob knob K1 or K2 or K3 or K4 to adjust power.

NOTE

1. During cooking, do not move the appliance.
2. The larger the number on the control panel, the higher the power.


Hob introduce

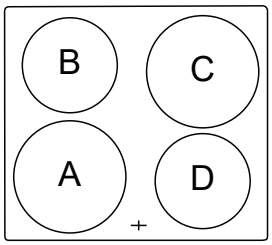

A/C: Single cycle cooking plate
Size: 200mm
Power: 1800W

B/D: Single cycle cooking plate
Size: 165mm
Power: 1200W

Hob knob	LO	MED	HI
Fire size	Warming	Stewing simmering	Boiling

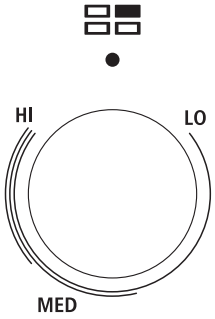

Location of cooking area

OFF

- When cooking is complete, turn the knob back to the off position.


After the heating is completed, the hob indicator light is still on, and when the hob temperature drops to the touchable temperature, the indicator light goes out. When the hob needs to be closed, adjust the corresponding control knob to the " off " position.

Utensil selection

1. Glass ceramic surface is heatproof and is not affected by big temperature differences.
2. Do not use the glass ceramic surface as a place of storage or as a cutting board.
3. Use only the saucepans and pans with machined bottoms. Sharp edges create scratches on the surface.
4. Do not use aluminum vessels and saucepans.Aluminum damages the glass ceramic surface



Use only the saucepans and pans with flat bottoms. They ensure easier heat transfer.

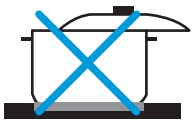

Spills may damage the glass ceramic surface and cause fire



Do not use vessels with concave or convex bottoms.



If the pot's diameter is too small or the lid doesn't fit, energy is wasted

Safety requirements for deep fat frying

1. Use a deep pan, large enough to completely cover the appropriate heating area.
2. Never fill the pan more than one-third full of oil.
3. Never leave oil or fat unattended during the heating or cooking period .
4. Never try to fry too much food at a time, especially frozen food. This only lowers the temperature of the oil or fat too much, resulting in greasy food.
5. Always dry food thoroughly before frying, and lower it slowly into the hot oil or fat. Frozen foods, in particular, will cause frothing and spitting, if added to quickly.
6. Never heat fat, or fry, with a lid on the pan.
7. Keep the outside of the pan clean and free from streaks of oil or fat.

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning

Before each cleaning, disconnect the power supply. To ensure the longevity of cooker, cooker should be cleaned frequently and thoroughly, keeping in mind:


1. After the oven is completely cooled, remove the accessories, wash and dry it with warm soapy water.
2. Wash the interior of the oven with hot soapy water and wipe down with a damp cloth.
3. Leave the door open until the inside is dry, then put the accessories in the oven.
4. You should regularly wipe over the control panel oven door and oven sides using a soft cloth and mild liquid detergent as spilt liquids may damage the enamel.
5. Wash enameled or chrome plated parts of the oven with warm soapy water or with nonabrasive detergents.

NOTE

1. To prevent spilled or spilled food residue from burning and being difficult to remove, clean the oven after each use.
2. Do not use abrasive pads to clean the interior of the oven as this may remove the enamel, which will affect the efficiency of your oven.
3. Do Not use harsh, abrasive cleaners or sharp metal scrapers to clean the oven door glass since they can scratch the surface, which may result shattering of the glass.
4. Never use abrasive pads to clean enameled chromed or stainless steel surfaces.
5. When using commercially available stainless steel cleaning products avoid cleaning any lettering or symbols, as they can become damaged.

Lamp Replacement

1. Switch off and disconnect the power from the oven. Ensure that the internal parts are cool before touching internal parts.
2. Remove the lamp cover by turning it counter-clockwise (note, it may be stiff), replace the bulb with a new one of the same type.
3. Insert the new bulb, which should be resistant to 300oC. For replacement bulbs contact your local service centre.
4. If in any doubt, consult a qualified electrician for help.
5. The product contains a light source of energy efficiency class:G.

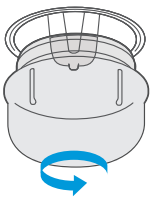

TROUBLESHOOTING

Before contacting the authorized service center in case of problems while using your cooker, check the problem quite below; there may be nothing wrong with your cooker.

Problem	Possible reason	Solution
Unable to start	• Power is not connected	• connect power supply
	• The main power switch is not turned on	• Turn on the power switch
	• Oven door not closed	• Close the oven door
lamp does not come on	• It's broken	• Contact after-sales service
Has a pungent odor or smoke	• first use	• No processing required
Food is not cooked	• Temperature is too low	• Use a higher temperature
	• Food portion is too large	• Cook food in smaller pieces or extend the cooking time.
Burnt or uneven food	• The temperature is set too high or the heating time is too long	• Adjust the cooking temperature or time
	• The food is too close to the heating tube	• Adjust the placement layers of accessories
The fan did not stop working after stopping the heating	• Fan delays blowing for heat dissipation	• No processing required

DISPOSAL AND RECYCLING

Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.



Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.

