
gorenje

HR

Upute za rad

Perilica posuđa

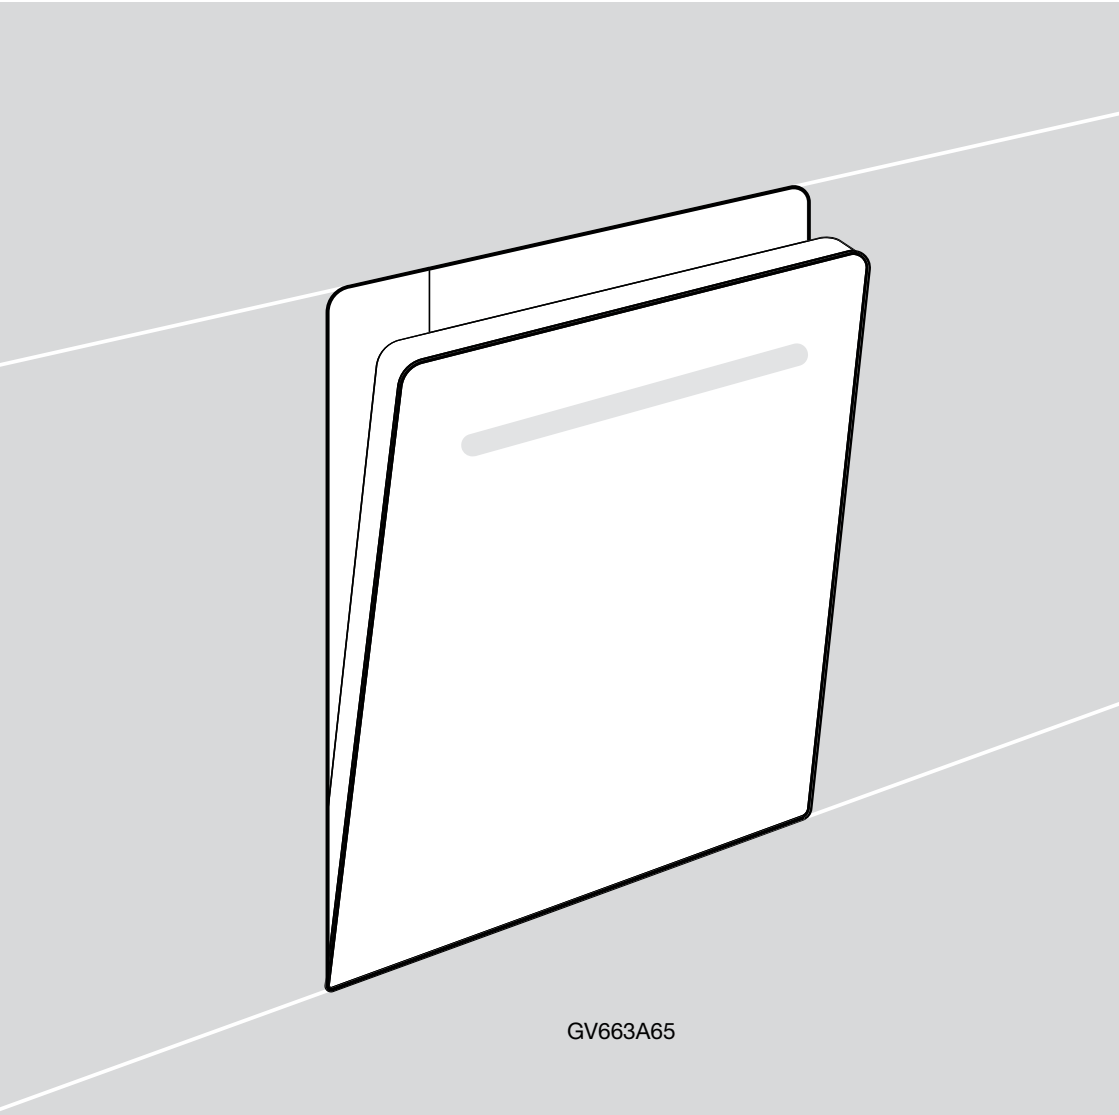

GV663A65

Sadržaj

Vaša perilica posuđa **4**

Sigurnosne upute **5**
Instalacija 6
Funkcija zaštite od prelijevanja 6
Ambalaža 6
Odlaganje 6
Simboli na uređaju 6

Prije prvog korištenja **7**
1. Tvrdoća vode 7
2. Osnovne postavke 8
Dodavanje sredstva za ispiranje 8
Napunite odjeljak za sol 8

Ekološko pranje posuđa **9**
Uštedite energiju i vodu 9

Punjenje perilice posuđa **10**
Lomljivo posuđe 10
Punjenje utječe na rezultate 10
Košare perilice posuđa 10
Gornja košara za pribor 10
Gornja košara 11
Donja košara 12

Upotreba perilice posuđa **14**
Dodavanje deterdženta 14
Uključeno/stanje pripravnosti 15
Odabir programa 15
Mogućnosti odabira 16
Pokretanje/Zaustavljanje 17
Status LedLight (Lampica statusa) 17
Ako želite dodati još posuđa 18
Nestanak struje 18
Nakon završetka programa 18
Najbolji rezultati sušenja 18
Vađenje posuđa iz perilice posuđa 18

Tabela programa **19**

Postavke **20**

Održavanje i čišćenje **22**
Dodavanje sredstva za ispiranje 22
Napunite odjeljak za sol 22
Očisti filtar 23
Čišćenje mlaznica 23
Čišćenje vanjske strane perilice posuđa 24
CLn - Pokrenite program Samočišćenje 24
Odčepljivanje 24
Skladištenje tijekom zime / prijevoz 25

Otklanjanje poteškoća **26**

Ugradnja **31**
Sigurnosne upute 31
Podešavanje 31
Priključivanje na odvod 32
Priključivanje na dovod vode 32
Električni priključci 32

Servisiranje **33**
Rezervni dijelovi 33
Broj programskih ciklusa 33

Tehnički podaci i označivanje energetske učinkovitosti **34**
Tehnički podaci 34
Informacije za potrošače 34
Informacije za institut koji obavlja testiranje 34
Izjava o sukladnosti 34

Vaša perilica posuđa

Instalirajte perilicu posuđa, pogledajte poglavlje *Ugradnja*. Zatim otvorite vrata i pritisnite ⏻.

Prvi put kad uključite perilicu posuđa, važno je da odaberete odgovarajuće postavke kako biste osigurali dobre rezultate pranje posuđa. Pogledajte poglavlje *Prije prvog korištenja*.



Programi

- Auto 45-65°
- Eco 55°
- 1h 65°
- Intenzivni 70°
- Staklo 40°
- Higijena 70°
- Noćni 55°
- Brzo 35°

Opcije

- Odgoda početka rada
- Brzo pranje
- TotalDry

Posebni programi

- Samočišćenje

Informacije na zaslonu
Pogledajte poglavlje Održavanje i čišćenje.

- Dodavanje sredstva za ispiranje
- Napunite odjeljak za sol

CLn Pokrenite program Samočišćenje

NAPOMENA!
Upravljačka ploča reagira na upotrebu samo kada su vrata otvorena.

Sigurnosne upute

- Pročitajte upute za rad i čuvajte ih na sigurnom mjestu!
- Broj standardnih servisa: 16
- Nikada ne koristite perilicu posuđa za bilo koju drugu namjenu osim one koja je navedena u ovim uputama za rad.
- Ne punite vrata ili košare perilice posuđa ničim osim posuđem.
- Nikada ne ostavljajte vrata perilice posuđa otvorena jer se netko može spotaknuti na njih. Gurnite košare unutra kako ne biste riskirali da se perilica posuđa prevrne.
- Koristite samo deterdžent namijenjen za perilice posuđa!
- Aparatom se mogu koristiti djeca od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizičkim i mentalnim sposobnostima, gubitkom pamćenja ili osobe kojima nedostaje iskustva i znanja. Ove osobe moraju biti pod nadzorom dok koriste aparat ili dobiti upute o tome kako se aparat koristi te moraju razumjeti rizike do kojih može doći. Čišćenje aparata ne smiju obavljati djeca ako nisu pod nadzorom.
- Oštećeni kabel za napajanje smije zamijeniti samo servisni centar proizvođača ili netko sa sličnim profesionalnim kvalifikacijama.
- Perilicu posuđa upotrebljavajte samo u kućanstvima i sličnim okolinama za pranje posuđa koje se upotrebljava u kućanstvu. Sve su druge upotrebe zabranjene.
- Nikada ne stavljajte posuđe s ostacima otapala u perilicu posuđa zbog opasnosti od eksplozije. U perilici se ne smije prati posuđe koje sadrži pepeo, vosak ili maziva.
- Pazite na djecu. Ne dopuštajte djeci da upotrebljavaju perilicu posuđa ni da se pomoću nje igraju. Obratite posebnu pozornost kada su vrata otvorena. Neki deterdženti mogu ostati u perilici posuđa! Nakon što dodate deterdžent, uvijek smjesta pokrenite perilicu posuđa.

UPOZORENJE!
Noževi i ostali oštri predmeti moraju se staviti vodoravno u posebne košare za pribor u perilici posuđa.

UPOZORENJE!
Djeca moraju biti pod nadzorom – deterdžent za pranje posuđa korozivan je!

Instalacija
Pogledajte poglavlje *Ugradnja*.

Funkcija zaštite od prelijevanja
Zaštita od prelijevanja počinje ispumpavati uređaj i isključuje dovod vode ako razina vode u perilici posuđa prelazi normalnu razinu. Ako se aktivira zaštita od prelijevanja, na zaslonu se pojavljuje F54 (Previše vode). Isključite slavinu za vodu i obratite se najbližem servisnom centru. (Da biste izbjegli curenje vode iz perilice posuđa, nemojte uklanjati utikač iz zidne utičnice dok se slavina za vodu na dovodu ne isključi!)

Ambalaža
Vanjska ambalaža štiti proizvod prilikom prijevoza. Materijal ambalaže može se reciklirati. Odvojite različite materijale pakiranja kako biste smanjili upotrebu sirovih materijala i otpad. Vaš distributer može preuzeti ambalažu za recikliranje ili vas usmjeriti u najbliži centar za recikliranje. Ambalaža se sastoji od sljedećih materijala:

- valoviti karton napravljen od 100 % recikliranog materijala.
- ekspandirani polistiren (EPS) bez dodanog klora ili fluora.
- držači izrađeni od neobrađenog drva.
- zaštitna plastika izrađena od polietilena (PE).

Odlaganje
Perilica posuđa proizvedena je i označena za recikliranje. Nakon što istekne vijek trajanja perilice i treba je odložiti na otpad, mora se učiniti neupotrebljivom. Uklonite izvor/izvore svjetlosti.

Informacije o tome gdje i kako možete pravilno reciklirati perilicu posuđa zatražite od lokalnih službi.

Simboli na uređaju
Pročitajte uputstva za upotrebu.

Reciklirajte kao električni otpad.

CE Odobreno u skladu s relevantnim direktivama EU-a.

Prije prvog korištenja

1. Tvrdoća vode

Da biste postigli dobre rezultate pranja, za perilicu je potrebno osigurati meku vodu (vodu s niskim sadržajem minerala). Tvrda voda ostavlja bijele mrlje na posuđu i perilici.

Provjera tvrdoće vode

Tvrdoća vode određena je njemačkim stupnjevima tvrdoće vode (°dH), francuskim stupnjevima tvrdoće vode (°FH), engleskim stupnjevima tvrdoće vode (°Eh) ili milimolima po litri (mmol/l).

Voda tvrdoće veće od 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l) mora se omekšati. To se čini automatski pomoću ugrađenog omekšivača vode. Kako bi omekšivač vode optimalno djelovao, njegove postavke moraju se prilagoditi tvrdoći opskrbe vodom. Nakon što ste prilagodili postavke omekšivača vode, dodajte deterdžent i sredstvo za ispiranje u dozama prikladnima za meku vodu.

Obratite se lokalnom vodovodnom poduzeću i provjerite tvrdoću vode u svojem području.

Zabilježite tvrdoću vode:_____

°dH	°fH	°eH	mmol/l	Preporučena postavka
0-5	0-9	0-6	0,0-0,9	4:00
6-8	10-14	7-10	1,0-1,4	4:01
9-11	15-20	11-14	1,5-2,0	4:02
12-14	21-25	15-18	2,1-2,5	4:03
15-19	26-34	19-24	2,6-3,4	4:04
20-24	35-43	25-30	3,5-4,3	4:05
25-29	44-52	31-36	4,4-5,2	4:06
30-39	53-70	37-49	5,3-7,0	4:07
40-49	71-88	50-61	7,1-8,8	4:08
50	89	62	8,9	4:09

Ako je tvrdoća vode veća od 50°dH (89°fH / 62°eH / 8,9 mmol/l), preporučujemo povezivanje vanjskog omekšivača vode.

Povećana potrošnja tijekom regeneracije

Ugradbeni omekšivač vode perilice posuđa redovito se regenerira kako bi zadržao svoju funkciju. Regeneracija produljuje program za pranje posuđa i povećava potrošnju energije i vode. Učestalost regeneracije omekšivača vode perilice posuđa ovisi o odabranoj postavki.

Primjer: Ako se program Eco 55° izvodi s tvrdoćom vode od 14 °dH (25°fH / 18°eH / 2,5 mmol/l), omekšivač vode regenerira se u redovitim intervalima (nakon 7 ciklusa pranja posuđa), potrošnja energije povećava se za 0,015 kWh, a potrošnja vode za 2,3 litara, dok se vrijeme programa produljuje za 3 minuta. Regeneracija se događa tijekom glavnog pranja programa.

⚠ **UPOZORENJE!**

Tvrda voda ostavlja bijele mrlje na posuđu i unutar perilice posuđa. Stoga je važno da odaberete ispravnu postavku za omekšivač vode! Pogledajte Tvrdoća vode u poglavlju *Postavke*.

Nikada nemojte pokrenuti perilicu posuđa s praznim odjeljkom za sol ako je tvrdoća vode veća od 5°dH (9°fH / 6°eH / 0,9 mmol/l).

2. Osnovne postavke

Prvi put kad uključite perilicu posuđa, važno je da odaberete odgovarajuće postavke kako biste osigurali dobre rezultate pranje posuđa. Pogledajte stranicu 20.

Postavljanje:

- Sredstvo za ispiranje
- Tvrdoća vode
- TAB (All-in-one deterdžent)

3. Dodavanje sredstva za ispiranje




Perilica brže suši posuđe i postiže se bolji rezultat ako dodate sredstvo za ispiranje. Također ćete postići bolji rezultat s čistim posuđem bez mrlja.

Dopunite odjeljak sredstva za ispiranje sredstvom za ispiranje ako ste odabrali Sredstvo za ispiranje 3:01 - 3:05.

1. Otvorite poklopac odjeljka za sredstvo za ispiranje.
2. Pažljivo napunite sredstvom za ispiranje do razine označene **MAX**.
3. Obrišite sredstvo za ispiranje oko odjeljka ako vam je iscurilo.
4. Dobro zatvorite poklopac.

Kada je potrebno dodati sredstvo za ispiranje, na zaslonu svijetli simbol.

4. Napunite odjeljak za sol

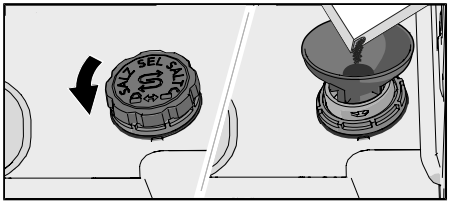

Za dovod vode tvrdoće iznad 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), napunite solju.

Dodajte sol u odjeljak za sol ako ste odabrali Tvrdoća vode 4:01 - 4:09.

1. Uklonite poklopac odjeljka za sol okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
2. Postavite lijevak isporučen s perilicom posuđa u prostor za sol. Prije prvog pranja ulijte oko 1 l vode. (Voda je potrebna samo prvi put.)
3. Dodajte dovoljno soli da napunite odjeljak za sol (maks. 750 gram). Koristite posebnu sol za pranje posuđa.
4. Obrišite višak soli i okrenite poklopac u smjeru kazaljke na satu dok ne bude u zatvorenom položaju.

Kada je potrebno dodati sol, na zaslonu svijetli simbol.

UPOZORENJE!
Da bi se izbjegle mrlje od hrđe, program pranja mora se pokrenuti odmah nakon dodavanja soli.

Ekološko pranje posuđa

Uštedite energiju i vodu

Pri korištenju perilice posuđa u stambenom okruženju općenito se koristi manje energije i vode u usporedbi s ručnim pranjem posuđa.

Ne ispirite posuđe pod tekućom vodom

Ne ispirite posuđe pod mlazom vode jer će to dovesti do povećane potrošnje energije i vode. Jednostavno postrugajte velike čestice hrane prije punjenja perilice posuđa.

Odabir ekološkog deterdženta

Pročitajte izjavu o zaštiti okoliša na pakiranju!

Previše deterdženta, sredstva za ispiranje i soli može smanjiti učinkovitost pranja posuđa i zagađivati okoliš.

Pokrenite potpuno napunjenu perilicu posuđa

Uštedite energiju i vodu čekajući dok se perilica posuđa ne napuni prije pokretanja programa (pogledajte broj standardnih postavki mjesta). Koristite program 1h 65° s opcijom Brzo pranje za ispiranje posuđa ako postoje neugodni mirisi.

Pokretanja programa na nižoj temperaturi

Ako je posuđe manje zaprljano, možete odabrati program s nižom temperaturom.

Odaberite program za pranje posuđa – Eco 55°

Ovaj program pogodan je za pranje uobičajeno prljavog posuđa i najučinkovitiji je program u smislu kombinirane potrošnje energije i vode. Ovaj se program koristi za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a o ekološkom dizajnu.

Program za pranje posuđa osmišljen je za učinkovito pranje koristeći što manje energije i vode. Program dugo pere na niskoj temperaturi.

Odaberite opciju – TotalDry

Ako se upotrebljava opcija TotalDry kojom se automatski otvaraju vrata perilice posuđa, postižu se kraći program pranja i bolji rezultati sušenja. Pričekajte da se na perilici posuđa pokaže da je program završen i da se posuđe ohladilo prije vađenja posuđa iz perilice posuđa. (Ako je perilica posuđa ugradbena, okolni namještaj mora biti otporan na kondenzaciju iz perilice posuđa.)

Priključite na dovod hladne vode

Priključite perilicu posuđa na dovod hladne vode ako se zgrada zagrijava na ulje, struju ili plin.

Priključivanje na dovod tople vode

Priključite perilicu posuđa na dovod tople vode (maks. 70 °C) ako se zgrada zagrijava na energetski učinkovit način kao što su grijanje na toplanu, solarna ili geotermalna energija. Odabirom priključka s toplom vodom smanjuje se potrošnja električne energije.

NAPOMENA!

Nemojte premašiti dopuštenu temperaturu dovoda vode. Određeni materijali neke vrste posuđa ne mogu podnijeti veliku vrućinu. Pogledajte *Lomljivo posuđe* u poglavlju *Punjenje perilice posuđa*.

Punjenje perilice posuđa

Lomljivo posuđe

Neke vrste posuđa nisu predviđene za pranje u perilici. Za to postoji nekoliko razloga. Neki materijali ne mogu izdržati jake temperature, a neke može oštetiti deterdžent.

Budite pažljivi s, primjerice, ručno rađenim predmetima, lomljivim ukrasima, proizvodima od kristala/stakla, srebra, bakra, kositra, aluminija, drva i plastike. Potražite oznaku „Predviđeno za pranje u perilici posuđa".

Punjenje utječe na rezultate

Pažljivo napunite posuđe kako biste osigurali najbolje rezultate pranja i sušenja uz najnižu moguću potrošnju energije i vode. Pružite svojoj perilica posuđa najbolju priliku da dosegne i očisti sve površine, kao i da se posuđe osuši što je temeljitije moguće.

- Sve zaprljane površine trebaju biti okrenute prema unutra i prema dolje!
- Posuđe se ne bi trebalo postaviti jedno u drugo ili jedno na drugo.
- Postavite posuđe s udubinama, kao što su čaše, pod kutom kako bi se isprala voda za ispiranje. Ovo je važno i za plastične predmete.
- Pobrinite se da mali predmeti ne mogu pasti kroz košaru perilice posuđa; stavite ih u gornju košaru za pribor.


Košare perilice posuđa

Perilica posuđa opremljena je gornjom košarom za pribor, gornjom košarom i donjom košarom.


Izgled košara ovisi o postavkama perilice suđe.

Gornja košara za pribor

Gornja košara za pribor prikladna je za pribor, kutlače, pjenjače, pribor za posluživanje i slične predmete.

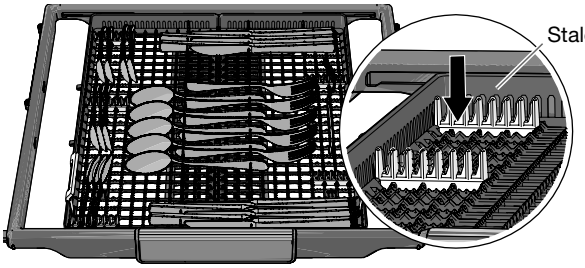


Postavite isporučene stalke za pribor kako biste postigli maksimalni kapacitet pribora, kutlača i sličnih predmeta. (U priloženoj plastičnoj vrećici.)

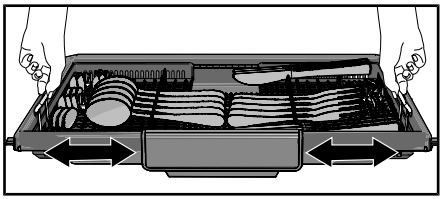



Dva umetka gornje košare za pribor mogu se pomicati bočno kako bi se napravio prostor za veće posuđe na polici za šalice.

Gornja košara

U gornju košaru stavljajte čaše, šalice, zdjelice, tanjure za kolače i tanjuriće. Sve zaprljane površine trebaju biti okrenute prema unutra i prema dolje! Čaše za vino stavljaju se na držač čaša za vino, a noževi se stavljaju u stalak za noževe s desne strane.

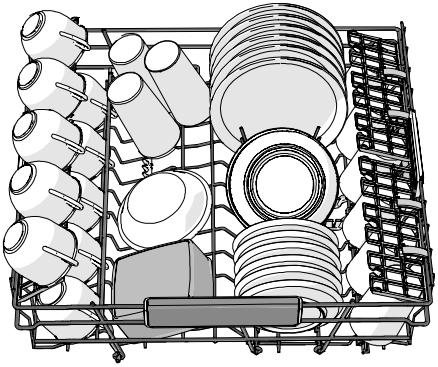

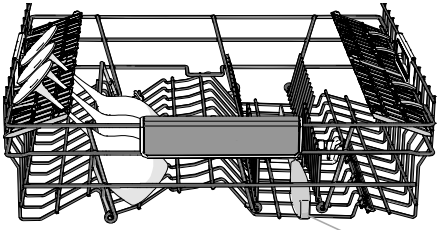

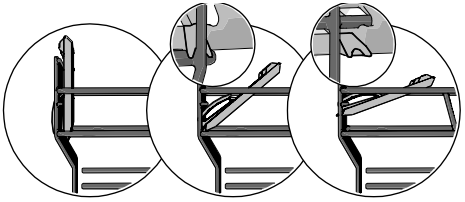


3 položaja

Stalak za noževe


Podizanje i spuštanje gornje košare

1. Izvucite gornju košaru.
2. Objema rukama podignite bočne ručice.
3. U gornjem položaju objema rukama podignite bočne ručice i pažljivo spustite košaru. Imajte na umu da obje strane košare uvijek moraju biti postavljene na istu visinu.

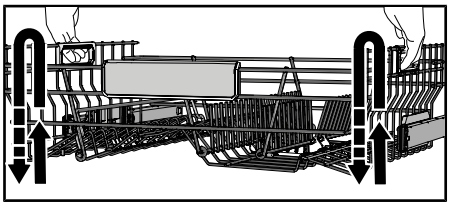


Podesivi nosači za tanjure


Podesivi nosači za tanjure mogu se preklopiti prema dolje kako biste lakše postavili lonce, zdjele i čaše.

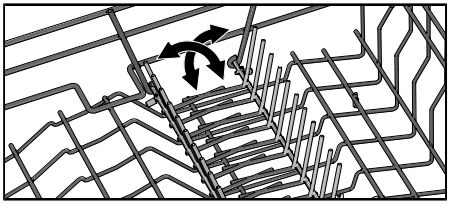

Donja košara

U donju košaru stavite tanjure, tanjure za priloge, posude za posluživanje i lonce. Pribor za jelo može se staviti u držač za pribor.

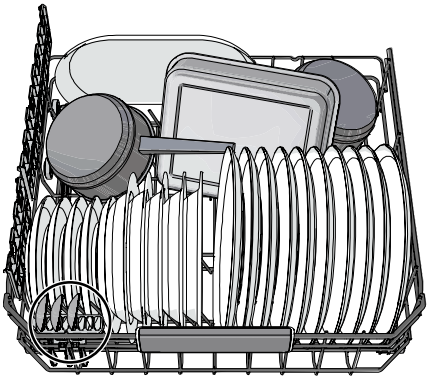


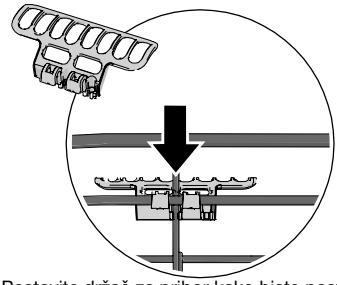


Postavite držač za pribor kako biste postigli maksimalnu nosivost. (Unutar priložene plastične vrećice.)

Podesivi nosači za tanjure

Podesivi nosači za tanjure mogu se preklopiti prema dolje kako biste lakše postavili lonce i zdjele.

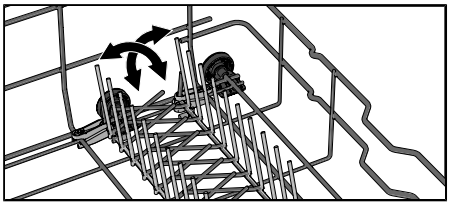


Držač za vaze i boce

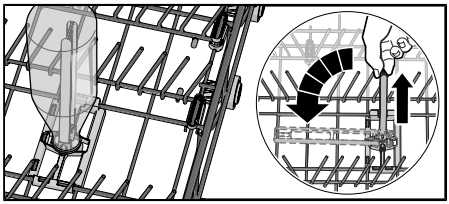

Podignite i preklopite držač boca i vaza kad nisu u uporabi kako biste napravili mjesta za drugo posuđe.

Prilagodljive zone snage

Dvije prilagodljive zone snage perilice posuđa mogu se otvoriti u dva različita položaja ili isključiti.

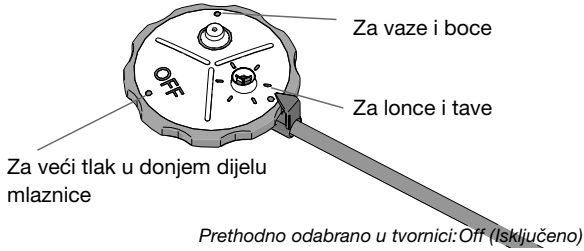

Prethodno odabrano u tvornici: Off (Isključeno)


Ostavite zonu napajanja otvorenom ako želite povećani protok vode gdje ste na primjer postavili lonce, tave ili vaze i boce. Isključite zonu napajanja perilice posuđa ako želite veću jačinu mlaza u donjoj mlaznici.

NAPOMENA!
Provjerite okreću li se slobodno ruke za pranje.

Upotreba perilice posuđa

Dodavanje deterdženta

Slijedite upute na pakiranju deterdženta. Perilica posuđa ima omekšivač vode pa stoga koristite deterdžent i sredstvo za ispiranje za meku vodu.

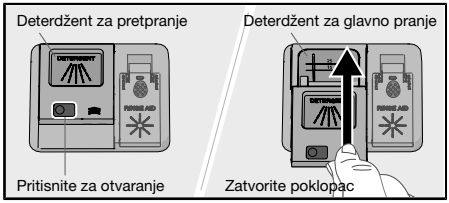

Previše deterdženta može smanjiti učinkovitost pranja, a zagađuje i okoliš.

Prostor za deterdžent mora biti suh prilikom dodavanja deterdženta. Postoji jedan prostor za pretpranje i jedan za glavno pranje. Ako koristite prašak za perilicu posuđa ili gel za perilicu posuđa, možete dodati malu količinu deterdženta u prostor za pretpranje. Obratite se proizvođaču deterdženta ako imate pitanja o deterdžentu.

NAPOMENA!
Koristite samo deterdžent namijenjen za perilice posuđa! Ne smijete koristiti tekućinu za pranje posuđa jer pjena koja se stvara sprječava učinkovit rad perilice.

All-in-one deterdžent

Postoje mnoge vrste all-in-one deterdženata na tržištu. Pažljivo pročitajte upute za proizvod koji odlučite upotrebljavati.

Aktivirajte ovu TAB postavku kada koristite All-in-one deterdžent koji sadrži sredstvo za ispiranje.

Tablete za perilice posuđa ne preporučuju se za programe koji traju kraće od 75 minuta. Umjesto toga koristite prašak za perilicu posuđa ili gel za perilicu posuđa.

NAPOMENA!
Optimalni rezultati pranja i sušenja postižu se uporabom normalnog deterdženta za perilicu posuđa u kombinaciji s posebno doziranim sredstvom za ispiranje i soli.



NAPOMENA!
Upravljačka ploča reagira na upotrebu samo kada su vrata otvorena.

Uključeno/stanje pripravnosti

Otvorite vrata i pritisnite ⏻. Također otvorite slavinu za vodu ako je zatvorena.

Odabir programa

Izaberite program koji odgovara vrsti i zaprljanosti posuđa. Program Eco 55° uvijek je prethodno odabran.

Pritisnite željeni program dok se ne aktivira, što je označeno indikatorskim svjetlom.

Auto 45-65°

Perilica posuđa može izmjeriti koliko je zaprljano posuđe te tome prilagoditi potrošnju vode i temperaturu. Nakon prve montaže program treba nekoliko puta primijeniti prije nego što se on potpuno prilagodi i pruži najbolje rezultate.

eco Eco 55°

Ovaj program pogodan je za pranje uobičajeno prljavog posuđa i najučinkovitiji je program u smislu kombinirane potrošnje energije i vode. Ovaj se program koristi za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a o ekološkom dizajnu.

Više o ekološkom pranju posuđa možete pročitati u poglavlju *Ekološko pranje posuđa*.

Za jako zaprljano posuđe s puno masti trebalo bi koristiti program s višim temperaturama.

1h 1h 65°

Brzi program za djelomično osušene ostatke. (Ovaj program nije namijenjen za zapečenu hranu, kao što je na posuđu za pećnicu.)

Opcija TotalDry je važna za osiguravanje najboljih rezultata sušenja.

Intenzivni 70°

Program s visokom temperaturom za otapanje masti na vrlo prljavom posuđu kao što su tave, posude za složence i posude za pećnicu. Ako to posuđe u potpunosti ne napuni perilicu posuđa, možete dodati tanjure i drugo posuđe.

Staklo 40°

Nježan program za pranje posuđa s niskom temperaturom za pranje krhkih kristalnih ili staklenih predmeta. Ne zaboravite koristiti malu količinu deterdženta i stavljati predmete tako da se ne dodiruju tijekom pranja. Pogledajte također *Lomljivo posuđe* u poglavlju *Punjenje perilice posuđa*. Porculan koji je upravo korišten bez osušenih ostataka također se može prati pomoću ovog programa.

Higijena 70°
Ovaj je program idealan za korištenje kada su higijenski zahtjevi vrlo visoki, npr. za dječje bočice i daske za rezanje. Temperatura je visoka i tijekom glavnog pranja i tijekom završnog ispiranja.

Noćni 55°
Tiši program pranja, pogodan za rad noću. Vrijeme programa je produljeno.

Brzo 35°
Brzi program za posuđe koje je upravo korišteno i nema osušenih ostataka.

Samočišćenje
Program za samočišćenje za higijensko čišćenje unutrašnjosti perilice posuđa, ruku za pranje i mlaznica za pranje.

Ovaj program treba pokrenuti (bez posuđa u perilici) pomoću deterdženta za perilicu posuđa ili limunske kiseline. Posebna sredstva za čišćenje perilica posuđa također su dostupna na tržištu. Za uklanjanje naslaga kamenca pogledajte *Unutrašnjost perilice posuđa* poglavlje *Održavanje i čišćenje*.

NAPOMENA!
CLn Perilica posuđa će u redovitim intervalima naznačiti da treba pokrenuti Samočišćenje.

Mogućnosti odabira
Pritisnite opcije da biste ih aktivirali. (Dostupne opcije ovise o programu.)

Odgoda početka rada
Kada odaberete Odgoda početka rada, perilica posuđa pokrenut će se 1-24 sata nakon što pritisnete ▷|▫ i zatvorite vrata.

1. Pritisnite jednom da biste aktivirali Odgoda početka rada. Pritisnite nekoliko puta ili držite, da biste postavili željeni broj sati. Vrijeme za Odgoda početka rada je prikazano na zaslonu.
2. Pritisnite ▷|▫. Zatvorite vrata. Tajmer odbrojava i perilica posuđa se pokreće nakon odabranog vremena.

Ako želite otkazati opciju Odgoda početka rada, otvorite vrata, a zatim pritisnite i držite ▷|▫ tri sekunde.

Nije dostupno za: Samočišćenje

Brzo pranje
Ova opcija skraćuje trajanje programa, ali se njome troši više energije i vode.

Pritisnite da biste aktivirali opciju. Vrijeme programa ažurira se na zaslonu.

Nije dostupno za: Auto 45-65°, Staklo 40°, Higijena 70°, Noćni 55°, Brzo 35°, Samočišćenje

TotalDry
Vrata perilice posuđa otvaraju se automatski, čime se skraćuje vrijeme programa i postižu bolji rezultati sušenja. Pričekajte da se na perilici posuđa pokaže da je program završen i da se posuđe ohladi prije vađenja posuđa iz perilice posuđa. (Ako je perilica posuđa ugradbena, okolni namještaj mora biti otporan na kondenzaciju iz perilice posuđa.)

Vrijeme sušenja opcije TotalDry varira (od 5 do 90 minuta) ovisno o modelu, programu i temperaturi završnog ispiranja.

Pritisnite da biste aktivirali opciju, što je označeno indikatorskim svjetlom.

Opcija TotalDry unaprijed je odabrana za neke programe.

Nije dostupno za: Higijena 70°, Samočišćenje

NAPOMENA!
Za najbolje rezultate sušenja ne zatvarajte vrata prije kraja faze sušenja i automatskog isključenja uređaja.

UPOZORENJE!
Vrata perilice posuđa ne smiju biti blokirana ili zatvorena kada se automatski otvore. To može oštetiti mehanizam za zaključavanje vrata. Pričekajte bar 5 minuta prije zatvaranja vrata.

Pokretanje/Zaustavljanje
Pritisnite . Zaslon će početi treptati, što znači da je perilica posuđa spremna za početak. Ispravno zatvorite vrata, inače perilica posuđa neće početi.


Zaustavljanje ili promjena programa
Otvorite vrata. Ako želite prekinuti ili promijeniti program nakon pokretanja perilice posuđa, pritisnite i držite tri sekunde.


Dopunite novim deterdžentom ako se poklopac naprave za doziranje deterdženta otvorio. Zatim odaberite novi program, pritisnite i zatvorite vrata.

Preostalo vrijeme
Nakon što odaberete program i opcije, prikazuje se vrijeme koje je bilo potrebno posljednji puta kada se program upotrebljavao.

Status LedLight (Lampica statusa)
Lampica statusa na donjem dijelu perilice posuđa označava da je program pokrenut.

Treperenje lampice
Trepereće svjetlo pokazuje da su vrata otvorena dok je program u tijeku. Ako treperi kada su vrata zatvorena, došlo je do pogreške. Pogledajte poglavlje *Otklanjanje poteškoća*.

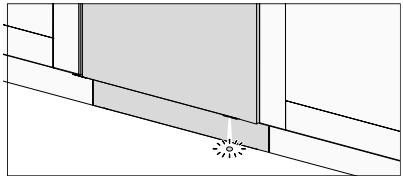



Može se postaviti leća za lampicu statusa okrenuta prema naprijed. Pogledajte poglavlje Ugradnja.

Ako želite dodati još posuđa[1)]

Otvorite vrata. Perilica posuđa automatski se zaustavlja. Dodajte posuđe i zatvorite vrata. Nakon nekog vremena perilica nastavlja s programom.

Nestanak struje

Ako se perilica posuđa isključila zbog nestanka struje kada je radio program pranja posuđa, program se nastavlja nakon povratka struje. Ako struja nestane tijekom sušenja, program se prekida.

Ako tijekom sušenja otvorite vrata na više od 2 minute, program će se prekinuti.

Nakon završetka programa

Završetak programa signalizira jedan kratak zvučni signal. U poglavlju *Postavke* opisuje se kako promijeniti tu funkciju.

Nadalje, završetak programa signalizira i isključivanje lampice statusa.

Nakon što su vrata perilice posuđa otvorena i program je završen, na zaslonu se pojavljuje „End”.

Perilica posuđa automatski prelazi u stanje pripravnosti nakon završetka programa. Zatvorite slavinu za vodu nakon svake uporabe (ako to zahtijeva vaše osiguravajuće društvo).

Najbolji rezultati sušenja

- Dokraja napunite perilicu.
- Postavite posuđe s udubinama, kao što su čaše, pod kutom kako bi se isprala voda za ispiranje. Ovo je važno i za plastične predmete.
- Dodajte sredstvo za ispiranje ili povećajte postavku za doziranje sredstva za ispiranje.
- Aktivirajte opciju TotalDry.
- Ostavite posuđe da se ohladi prije nego što ga izvadite.

Vađenje posuđa iz perilice posuđa

Vrući porculan je lomljiviji. Ostavite posuđe da se ohladi u perilici posuđa prije nego što ga izvadite.

Prvo izvadite posuđe iz donje košare kako biste izbjegli da kapljice vode iz gornje košare padnu na posuđe u donjoj košari.

[1)] *Ne biste trebali stavljati više posuđa ako je poklopac naprave za doziranje deterdženta otvoren.*

Tabela programa

Programi	Deterdžent (ml)	Opcije	Broj pretpranja	Glavno pranje	Broj ciklusa ispiranja	Završno ispiranje	Potrošnja [1]		
							Trajanje pranja posuđa (približno sati:minuta)	Potrošnja el. energije (otprilike, u kWh)	Potrošnja vode (l)
Auto 45-65°	25	3)	1-2	45-65 °C	2-3	60 °C	2:10-3:10	0,9-1,4	11,5-19,0
Eco 55° 2)	25	3)		55 °C	2	35 °C	4:40	0,49	9,5
1h 65°	25	3)		65 °C	3	65 °C	1:00	1,1	15,0
Intenzivni 70°	25		2	70 °C	2	70 °C	2:50	1,6	16,0
Staklo 40°	20			40 °C	2	50 °C	1:40	0,7	10,0
Higijena 70°	25			70 °C	2	70 °C	1:05	1,3	11,0
Noćni 55°	25		1	55 °C	2	65 °C	5:35	1,4	14,0
Brzo 35°	10	3)		35 °C	2	30 °C	0:20	0,3	10,0

1) *Potrošnja ovisi o temperaturi dovodne vode, sobnoj temperaturi, količini punjenja, odabranim dodatnim funkcijama itd. Vrijednosti za Eco program su točne dok su za ostale samo okvirne. Ugradbeni omekšivač vode perilice posuđa redovito se regenerira kako bi zadržao svoju funkciju. Regeneracija produljuje program za pranje posuđa i povećava potrošnju energije i vode. Učestalost regeneracije omekšivača vode perilice posuđa ovisi o odabranoj postavki.*

2) *Ovaj program pogodan je za pranje uobičajeno prljavog posuđa i najučinkovitiji je program u smislu kombinirane potrošnje energije i vode. Ovaj se program koristi za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom EU-a o ekološkom dizajnu.*

3) *TotalDry*

Postavke

1. Otvorite vrata i pritisnite ⏻.
2. Da biste otvorili izbornik postavki perilice posuđa, pritisnite i držite ☼ i ⟳ dok se SEt ne prikaže na zaslonu.
3. Pritisnite ⏲ za prolazak kroz izbornik s postavkama.
4. Pritisnite ☼ za prolazak kroz alternative.
5. Potvrdite odabrane postavke pritiskom na ⏲.
6. Da biste izašli iz izbornika, prođite kroz njega ili pritisnite ⏻.



Postavke	**Alternative**	
Zvuci	2:00 - 2:03 (2:00 Isključeno)	Zvučni signal potvrđuje da je upravljačka ploča pritisnuta. Zvučni signal pokazuje kada je program pranja posuđa završen. *Obavijesti o grešci uvijek su označene glasnom zujalicom.*
Sredstvo za ispiranje	3:00 - 3:05 (3:00 Isključeno)	Postavka za doziranje sredstva za ispiranje. Dozator sredstva za ispiranje može se podesiti između 3:00 (Isključeno) i 3:05 (Visoka doza). Povećajte dozu sredstva za ispiranje: • ako na posuđu ostaju mrlje od vode. Smanjite dozu sredstva za ispiranje: • ako na posuđu ostaje ljepljiv/plavičast film. • ako su na posuđu vidljive trake. • ako se stvara pjena. Ako je vaša voda vrlo mekana, sredstvo za ispiranje može se razrijediti s vodom u omjeru od 50:50. *Prethodno odabrano u tvornici: 3:04*
Tvrdoća vode	4:00 - 4:09 (4:00 Isključeno)	Prilagođavanje omekšivača vode. Odaberite postavku ovisno o tvrdoći vode. Važno je da ova postavka bude ispravna! Pogledajte *1Tvrdoća vode* u poglavlju *Prije prvog korištenja*. Za dovod vode tvrdoće iznad 5 °dH (9 °fH / 6 °eH / 0,9 mmol/l), napunite solju. *Za dovod vode s tvrdoćom ispod 6°dH (10°fH / 7°eH / 1,0 mmol/l), odaberite 4:00. Omekšivač vode je deaktiviran i ne treba dodavati sol.* *Prethodno odabrano u tvornici: 4:04*

Postavke	**Alternative**	
TAB (All-in-one deterdžent)	5:00 (Isključeno) 5:01 (Uključeno)	Aktivirajte ovu postavku kada koristite All-in-one deterdžent koji sadrži sredstvo za ispiranje. Ova postavka smanjuje dozu sredstva za ispiranje i utječe na to koliko često se regenerira ugrađeni omekšivač perilice posuđa. *Prethodno odabrano u tvornici: 5:00*
Unutarnje svjetlo kada je perilica posuđa isključena	8:00 (Isključeno) 8:01 (Uključeno)	Odaberite hoće li se unutarnje svjetlo uključiti kada je perilica posuđa isključena i otvore se vrata. (Ako je perilica posuđa uključena, unutarnje svjetlo uvijek se uključuje kada se vrata otvore.)
Očitanje pogreške	**F--**	Poruke o pogreškama. *Prilikom obraćanja servisu možda će vas zamoliti da navedete posljednje poruke o pogreškama.*
Vraćanje tvorničkih postavki	**rSt**	Vraća sve postavke na tvorničke postavke. Odaberite rSt i potvrdite pritiskom na gumb ▷|▫.
Izlaz	**End**	Da biste izašli iz izbornika postavki perilice posuđa, odaberite End i pritisnite ⁾◷. (Izbornik se automatski zatvara nakon tri sekunde.)

Održavanje i čišćenje

Dodavanje sredstva za ispiranje

Kada je potrebno dodati sredstvo za ispiranje, na zaslonu se prikazuje ovaj simbol.




1. Otvorite poklopac odjeljka za sredstvo za ispiranje.
2. Pažljivo napunite sredstvom za ispiranje do razine označene **MAX**.
3. Obrišite sredstvo za ispiranje oko odjeljka ako vam je iscurilo.
4. Dobro zatvorite poklopac.

Nakon dodavanja može proći neko vrijeme prije nego što se simbol ugasi.

Napunite odjeljak za sol

Kada je potrebno dodati sol, na zaslonu se prikazuje ovaj simbol.

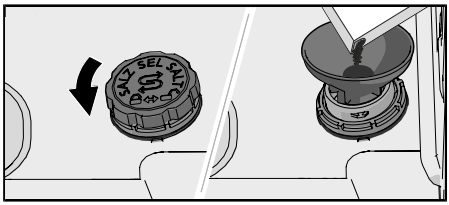

1. Uklonite poklopac odjeljka za sol okretanjem u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
2. Postavite lijevak koji se isporučuje s perilicom posuđa u rupu za nadopunu u prostoru za sol. (Voda je potrebna samo prvi put.)
3. Dodajte dovoljno soli da napunite odjeljak za sol (maks. 750 gram). Koristite posebnu sol za pranje posuđa.
4. Obrišite suvišnu sol kako biste mogli čvrsto zatvoriti poklopac.

Nakon dodavanja može proći neko vrijeme prije nego što se simbol ugasi.


UPOZORENJE!

Da bi se izbjegle mrlje od hrđe, program pranja mora se pokrenuti odmah nakon dodavanja soli.

Nikada ne ulijevajte deterdžent u odjeljak za sol. Time ćete uništiti omekšivač vode!

Očisti filtar

Filtar hvata veće čestice hrane koje ne mogu proći kroz odvodnu crpku. Ako je potrebno, ispraznite filtar. Filtar bi se trebao redoviti čistiti ovisno o korištenju perilice za posuđe.

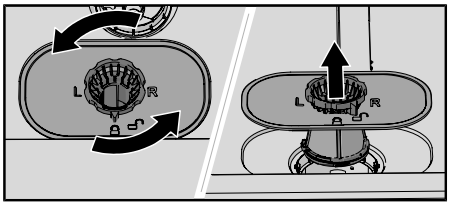


1. Okrenite prsten za zaključavanje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i podignite filtar ravno prema gore.
2. Ispraznite i očistite filtar.
3. Namjestite filtar i okrenite prsten u smjeru kazaljke na satu dok ne dođe u zaključanu poziciju. Provjerite jesu li rubovi namješteni.

NAPOMENA!
Ako je filtar nepravilno postavljen, može utjecati na rezultate pranja posuđa. Perilica posuđa ne smije se koristiti bez filtra na mjestu!



Čišćenje mlaznica


Otvori i ležajevi mogu se ponekad začepiti. Uklonite otpad iglom ili sličnim predmetom. Ruke za pranje imaju otvore i sa donje strane.

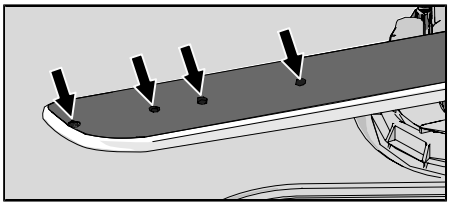

Da biste olakšali čišćenje, možete ukloniti mlaznice za pranje. Ne zaboravite ih kasnije vratiti na njihovo mjesto.


Gornja mlaznica

- Izvucite gornju košaru.
- Odvrnite ležajeve mlaznica prskalice u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu kako biste odvojili mlaznicu od gornjeg nosača košare.

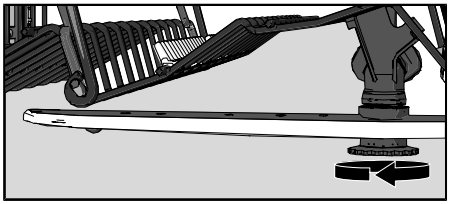

Donja mlaznica

- Povucite donju maznicu ravno prema gore da biste je oslobodili.

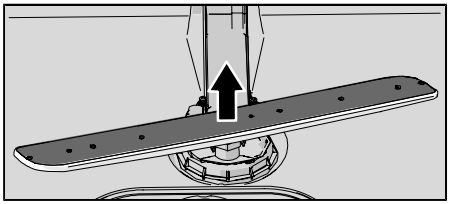

Čišćenje vanjske strane perilice posuđa

Vrata i brtva vrata

Otvorite vrata. Redovito čistite bočne strane vrata i brtvu vrata s blago navlaženom krpom. Očistite brtvu vrata na donjem prednjem rubu perilice posuđa četkom za pranje.

Upravljačka ploča

Držite upravljačku ploču čistom. Ako je potrebno, obrišite ju suhom ili blago vlažnom krpom. Nikada ne koristite proizvode za čišćenje – mogu ogrebati površinu.

CLn - Pokrenite program Samočišćenje

Unutrašnjost perilice posuđa

Unutrašnjost perilice posuđa proizvedena je od nehrđajućeg čelika i normalnom se upotrebom održava čistom (ako se redovito upotrebljava).

Ako je u vašem području voda tvrda, u perilici posuđa mogu se stvoriti naslage kamenca. Ako se to dogodi, u prostor za deterdžent stavite dvije velike žlice limunske kiseline i pokrenite Samočišćenje (bez posuđa u perilici). Na tržištu postoje i posebna sredstva za čišćenje perilica posuđa.


Odčepljivanje

Odčepljivanje odvodne crpke

Ako se u perilici posuđa i dalje nalazi voda nakon završetka programa, nešto možda blokira odvodnu crpku, zbog čega se pojavljuje obavijest o grešci Kvar odvoda vode ili Kvar BLCD crpke za pražnjenje.

1. Isključite uređaj pomoću ⏻ i izvadite utikač iz zidne utičnice.
2. Izvadite grubi filter i fini filter.
3. Izvadite vodu iz unutrašnjosti perilice posuđa.
4. Da biste pregledali odvodnu crpku, uklonite žuti zaustavnik odvodne crpke s desne strane u donjem odvodu. (Ako je potrebno, upotrijebite kliješta.)
5. Ručno okrenite kotačić crpke koji se nalazi iza zaustavnika odvodne crpke. Pažljivo uklonite oštre predmete poput stakla.
6. Zamijenite zaustavnik odvodne crpke te fine i grube filtere.

7. Ponovno utaknite utikač.

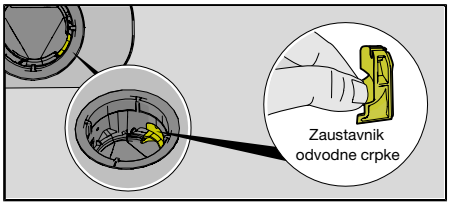


NAPOMENA!
Nemojte zaboraviti zamijeniti zaustavnik odvodne crpke.

Odčepljivanje filtera dovodnog crijeva

Ako se u dovodu vode nalaze male čestice, vanjski filtar na dovodnom crijevu može se začepiti, što uzrokuje obavijest o grešci Kvar dovoda vode.

1. Isključite uređaj pomoću ⏻ i izvadite utikač iz zidne utičnice.
2. Isključite slavinu za vodu.
3. Odvrnite dovodno crijevo.
4. Pažljivo uklonite vanjski filter s dovodnog crijeva i očistite ga.
5. Zamijenite filter i provjerite je li brtvilo ispravno postavljeno.
6. Čvrsto pritegnite dovodno crijevo.
7. Utaknite utikač uređaja u zidnu utičnicu i uključite slavinu za vodu. Pustite da se tlak stabilizira i provjerite je li priključak čvrsto priključen.

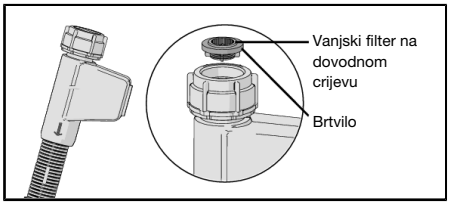

Skladištenje tijekom zime / prijevoz

Pohranite perilicu posuđa na temperaturi iznad točke zamrzavanja i izbjegavajte prijevoz na dugačke udaljenosti tijekom vrlo hladnog vremena. Prevozite perilicu posuđa u uspravnom položaju ili polegnutu na stražnju stranu.

Prije transporta rabljene perilice posuđa ili prije dugotrajnog skladištenja, najprije morate ukloniti vodu iz stroja.

Otklanjanje poteškoća

Poruke o pogreškama		Korektivna radnja
F10	Previše vode	Odčepljivanje odvodne crpke. Pogledajte poglavlje *Održavanje i čišćenje*. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
F11	Kvar odvoda vode	Pogledajte „Voda ostaje u perilici posuđa" pod „Problem" u donjoj tablici. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
F12	Kvar dovoda vode	Provjerite je li slavina za vodu otvorena. Provjerite da vanjski filtar na dovodnom crijevu nije začepljen. Pogledajte *Odčepljivanje filtera dovodnog crijeva* u poglavlju *Održavanje i čišćenje*. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
F40	Curenje dovodnog ventila	Zatvorite slavinu za vodu i obratite se najbližem servisnom centru.
F41	Kvar grijača 1	Zatvorite slavinu za vodu. Izvadite utikač iz zidne utičnice i obratite se najbližem servisnom centru.
F45	Kvar usmjerivača	Pokrenite bilo koji program pranja. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
F52	Greš. razine vode	Očistite filtre za fine i grube čestice. Provjerite da vanjski filtar na dovodnom crijevu nije začepljen. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
F54	Previše vode	Zatvorite slavinu za vodu i obratite se najbližem servisnom centru. Da biste izbjegli curenje vode iz perilice posuđa, nemojte uklanjati utikač iz zidne utičnice sve dok se slavina za vodu na dovodnom vodu ne zatvori!
F56	Kvar cirkul. Crpke	Pokrenite bilo koji program pranja. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
F67	Kvar dovoda vode	Provjerite je li slavina za vodu otvorena. Provjerite da vanjski filtar na dovodnom crijevu nije začepljen. Pogledajte *Odčepljivanje filtera dovodnog crijeva* u poglavlju *Održavanje i čišćenje*. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
F68	Kvar BLCD crpke za pražnjenje	Pogledajte „Voda ostaje u perilici posuđa" pod „Problem" u donjoj tablici. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.

Pritisnite bilo koju tipku da biste izbrisali poruku o pogrešci.

Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
Upravljačka ploča ne reagira kada se pritisne.	Prerano ste pritisnuli upravljačku ploču nakon otvaranja vrata.	Pričekajte trenutak i pokušajte ponovno.
	Vrata su zatvorena.	Otvorite vrata. Upravljačka ploča reagira na upotrebu samo kada su vrata otvorena.
	Prljavština na upravljačkoj ploči.	Očistite suhom ili malo navlaženom krpom.

Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
	Upravljačka ploča zahtijeva kalibraciju.	Zatvorite slavinu za vodu. Izvucite utikač iz zidne utičnice i pričekajte 60 sekundi. Zatim ponovno uključite uređaj u zidnu utičnicu i otvorite slavinu za vodu.
Nije moguće zatvoriti vrata.	Košare nisu ispravno postavljene.	Provjerite jesu li košare ispravno postavljene u vodoravnom položaju.
		Uvjerite se da posuđe ne blokira košare te da one ispravno sjedaju na mjesto.
	Brava na vratima ne sjeda na mjesto i ne zaključava.	Provjerite bravu na vratima. Ako ne sjeda na mjesto uz klik i ne zaključava se, otvorite vrata. Pritisnite i držite TotalDry dok zaslon ne počne odbrojavati. Pričekajte dok se odbrojavanje ne završi (60 sekunde). Zatvorite vrata. Provjerite je li brava kliknula na svoje mjesto i zaključala se.
Perilica posuđa se ne pokreće.	▷|▫ nije pritisnuto.	Pritisnite ▷|▫. Zaslon počinje odbrojavati.
	Vrata nisu ispravno zatvorena.	Provjerite.
	Perilica posuđa otvorena je dok je program u tijeku.	Zatvorite vrata i pričekajte. Nakon nekog vremena perilica nastavlja s programom.
	Brava na vratima nije sjela na mjesto i zaključala.	Provjerite bravu na vratima. Ako ne sjeda na mjesto uz klik i ne zaključava se, otvorite vrata. Pritisnite i držite TotalDry dok zaslon ne počne odbrojavati. Pričekajte dok se odbrojavanje ne završi (60 sekunde). Zatvorite vrata. Provjerite je li brava kliknula na svoje mjesto i zaključala se.
	Provjerite je li odabrana opcija Odgoda početka rada.	Pritisnite i zadržite ▷|▫ tri sekunde ako želite poništiti opciju Odgoda početka rada.
	Utikač nije uključen u zidnu utičnicu.	Provjerite.
	Pregorio je osigurač.	Provjerite.
Posuđe nije čisto.	Mlaznice se ne okreću slobodno.	Provjerite jesu li mlaznice blokirane posuđem.
	Začepljeni su ili otvori ili ležajevi ruku za pranje.	Očistite mlaznice. Pogledajte poglavlje *Održavanje i čišćenje*.


Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
	Neodgovarajući program pranja.	Odaberite program s visokom temperaturom za otapanje masnoće na vrlo prljavom posuđu, kao što su Intenzivni 70°.
	Nepravilno doziranje deterdženta.	Doza odgovara tvrdoći vode. Previše ili premalo deterdženta daje slabije rezultate pranja posuđa.
	Stari deterdžent. Deterdžent je kvarljiv proizvod.	Izbjegavajte velike pakete.
	Posuđe nepravilno napunjeno.	Ne pokrivajte porculan velikim zdjelama i sličnim posuđem. Izbjegavajte postavljanje vrlo visokih čaša u kutove košara. Pogledajte poglavlje *Punjenje perilice posuđa*.
	Čaše i šalice se prevrću tijekom programa.	Postavite posuđe stabilno.
	Filteri su začepljeni.	Očistite filtere za fine i grube čestice.
	Filteri nisu ispravno postavljeni.	Provjerite jesu li filtri pravilno postavljeni. Pogledajte poglavlje *Održavanje i čišćenje*.
	Nedostaje zaustavnik odvodne crpke.	Provjerite je li žuti zaustavnik odvodne crpke s desne strane u donjem odvodu na mjestu. Pogledajte poglavlje *Održavanje i čišćenje*.
Mrlje na nehrđajućem čeliku ili srebrnini.	Neka hrana, poput senfa, majoneze, limuna, octa, soli i umaka za salate, može ostaviti mrlje na nehrđajućem čeliku ako na njemu ostane predugo.	Isperite takvu hranu ako ne namjeravate odmah započeti s pranjem. Upotrijebite 1h 65° s opcijom Brzo pranje.
	Posuđe od nehrđajućeg čelika može ostaviti mrlje na srebru ako dođe u kontakt s njim tijekom pranja. Aluminij također može ostaviti mrlje na posuđu.	Kako biste izbjegli mrlje i gubitak sjaja, odvojite posuđe izrađeno od različitih materijala, kao što su srebro, nehrđajući čelik i aluminij.
Mrlje ili tanki sloj na posuđu.	Nepravilna postavka doziranja sredstva za ispiranje.	Pogledajte poglavlje *Postavke*.
	Postavka TAB se aktivira i koristi se All-in-one deterdžent s nedovoljnim učinkom sušenja.	Zamijenite All-in-one deterdžente ili deaktivirajte postavku TAB i nadopunite solju i odvojenim sredstvom za ispiranje. Pogledajte Sredstvo za ispiranje u poglavlju *Postavke*.

Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
	Prazan odjeljak za sol.	Dodajte sol. Pogledajte poglavlje *Prije prvog korištenja*.
	Nepravilna postavka omekšivača vode.	Pogledajte Tvrdoća vode u poglavlju *Postavke*.
	Omekšivač vode propušta sol.	Provjerite je li poklopac prostora za sol zategnut u smjeru kazaljke na satu do krajnjeg položaja. U suprotnom, obratite se najbližem servisnom centru.
	Previsoka temperatura i/ili previše deterdženta izazivaju oštećenja na kristalu. Nažalost se to ne može popraviti, samo spriječiti.	Kristal perite na niskoj temperaturi i s umjerenom količinom deterdženta. Obratite se proizvođaču deterdženta.
Na posuđu ostaje ljepljiv/plavičast film.	Postavka doziranja sredstva za ispiranje je previsoka.	Smanjite dozu. Pogledajte poglavlje *Postavke*. Ako imate vrlo meku vodu, možda bi bilo dobro da razrijedite sredstvo za ispiranje s vodom u omjeru 50:50.
Nakon pranja ostaju mrlje.	Mrlje od ruža i čaja/kave može biti teško ukloniti.	Upotrijebite deterdžent s izbjeljivačem.
Ostaci deterdženta u prostoru za deterdžent nakon pranja posuđa.	Prostor za deterdžent bio je vlažan prilikom dodavanja deterdženta.	Prostor za deterdžent mora biti suh prilikom dodavanja deterdženta.
	Odjeljak za deterdžent je blokiran.	Provjerite da posuđe ne sprječava otvaranje odjeljka za deterdžent.
Čuje se zveckanje tijekom pranja.	Posuđe nije ispravno postavljeno ili se mlaznice ne okreću.	Provjerite je li posuđe sigurno postavljeno. Okrenite ruke za pranje kako biste se uvjerili da se mogu okretati.
Voda ostaje u perilici posuđa.	Filteri su začepljeni.	Očistite filtere za fine i grube čestice.
	Filteri nisu ispravno postavljeni.	Provjerite jesu li filtri pravilno postavljeni. Pogledajte poglavlje *Održavanje i čišćenje*.
	Otpad u odvodnoj crpki.	Očistite odvodnu crpku. Pogledajte poglavlje *Održavanje i čišćenje*.
	Nedostaje zaustavnik odvodne crpke.	Provjerite je li žuti zaustavnik odvodne crpke s desne strane u donjem odvodu na mjestu. Pogledajte poglavlje *Održavanje i čišćenje*.
	Savijeno odvodno crijevo.	Provjerite je li crijevo oštro savijeno.

Problem	Mogući uzroci	Korektivna radnja
	Začepljeno odvodno crijevo.	Odvrnite odvodno crijevo na spoju sa sifonom. Pobrinite se da nema začepljenja otpadom i da priključak ima unutarnji promjer od najmanje14 mm.
Iz perilice posuđa dolazi loš miris.	Prljavština oko brtvi i u kutovima.	Očistite četkom za pranje i sredstvom za čišćenje koje se ne pjeni.
	Dulje vrijeme se odabiru programi s niskom temperaturom.	Pokrenite program s visokom temperaturom otprilike jednom mjesečno. Ili pokrenite program za samočišćenje. Pogledajte Samočišćenje u poglavlju *Upotreba perilice posuđa*.
Masne naslage u perilica posuđa.	Dulje vrijeme se odabiru programi s niskom temperaturom.	Odaberite program s visokom temperaturom za otapanje masnoće na vrlo prljavom posuđu, kao što su Intenzivni 70°.Ili pokrenite program za samočišćenje. Pogledajte Samočišćenje u poglavlju *Upotreba perilice posuđa*.
Posuđe nije dovoljno suho.	Opcija TotalDry nije aktivirana.	Aktivirajte opciju TotalDry.
	Perilica posuđa nije potpuno puna.	Dokraja napunite perilicu.
	Potrebno je dodati sredstvo za ispiranje ili je postavka doziranja preniska.	Dodajte sredstvo za ispiranje ili povećajte postavku za doziranje sredstva za ispiranje.
	Postavka TAB se aktivira i koristi se All-in-one deterdžent s nedovoljnim učinkom sušenja.	Zamijenite All-in-one deterdžente ili deaktivirajte postavku TAB i nadopunite solju i odvojenim sredstvom za ispiranje. Pogledajte Sredstvo za ispiranje u poglavlju *Postavke*.

Ugradnja

Važno je pročitati i poštovati dolje navedene upute i smjernice. Provedite instalaciju i priključivanje u skladu s posebnim uputama za instaliranje.

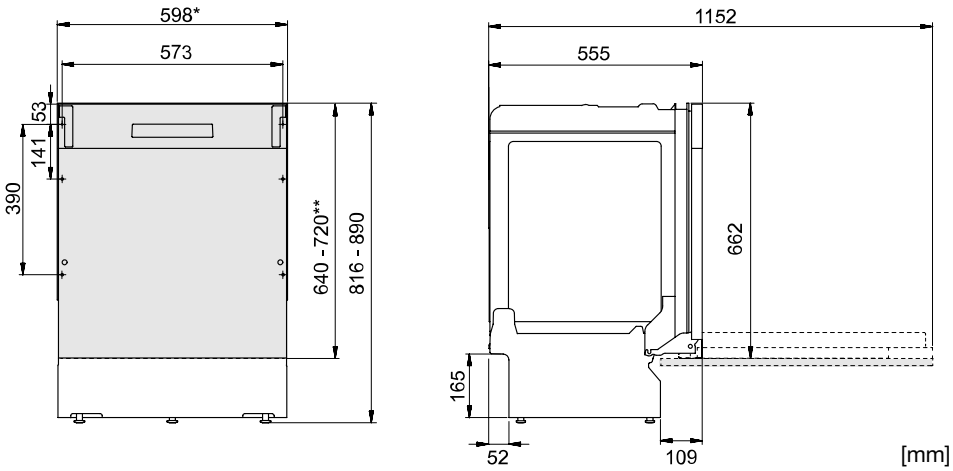

*Uklonite plastične trake ako je dimenzija udubljenja 596-598 mm.
Budite oprezni! Rubovi mogu biti oštri. Nosite zaštitne rukavice!

**Duljina kuhinjske fronte.

Nominalne dimenzije. Stvarne mjere mogu se razlikovati.

Sigurnosne upute

- Priključivanje na struju, vodu i kanalizaciju mora obaviti kvalificirana osoba.
- Uvijek pratite regulative vezano za vodu, odvodnju I struju.
- Budite oprezni prilikom instalacije! Nosite zaštitne rukavice! Uvijek su potrebne dvije osobe!
- Postavite posudu za prikupljanje vode na pod ispod perilice posuđa kako biste spriječili štetu u slučaju propuštanja.
- Prije pričvršćivanja perilice na mjesto ispitajte je pomoću programa 1h 65° s opcijom Brzo pranje. Provjerite uzima li perilica posuđa vodu i prazni li se ispravno. Uvjerite se i da ne propušta ni na jednom spoju.

UPOZORENJE!
Zatvorite dovod vode tijekom instalacije perilice posuđa!

Tijekom radova morate iskopčati utikač iz električne mreže ili prekinuti napajanje utičnice!

Podešavanje

- Dimenzije ugradnog otvora i priključaka navedene su u posebnim uputama za instalaciju. Prije početka instalacije provjerite jesu li sve dimenzije ispravne. Visina kuhinjske fronte može se podesiti da bi odgovarala postavkama drugih dijelova.
- Uvjerite se da je površina na koju ćete postaviti perilicu posuđa čvrsta. Podesite nožice tako da perilica posuđa stoji ravno.

- Ako je perilica posuđa ugradbena, okolni namještaj mora biti otporan na kondenzaciju iz perilice posuđa.
- Montirajte zaštitnu foliju ispod radne ploče i gore oko ruba. Funkcija zaštitne folije je zaštita radne ploče od vlage. (Zaštitna folija nalazi se u priloženoj plastičnoj vrećici.)
- Provjerite je li uređaj postavljen tako da se vrata slobodno otvaraju, inače funkcionalnost brave na vratima može biti narušena.
- Imajte na umu da će opruge vrata možda trebati podešavanje nakon što se postavi kuhinjska fronta. Podesite jednako lijevu i desnu oprugu vrata tako da vrata budu u ravnini.

Priključivanje na odvod

Ova perilica posuđa prikladna je za ugradnju u podignuto udubljenje (kako bi se postigla ergonomska radna visina). To znači da se perilica posuđa može postaviti tako da se odvodno crijevo nalazi na nižoj razini od dna perilice posuđa, primjerice usmjeravanjem izravno u podni odvod.

Odvodno crijevo može se priključiti i na priključnu mlaznicu na sifonu za odvod vode. Unutarnji promjer priključne mlaznice mora biti najmanje 14 mm.

Odvodno crijevo može se produljiti najviše 3 m (ukupna duljina odvodnog crijeva ne smije premašivati 4,5 m). Svi spojevi i priključne cijevi moraju imati unutarnji promjer najmanje 14 mm.

Nijedan dio odvodnog crijeva ne smije biti više od 950 mm iznad dna perilice posuđa.

Pričvrstite odvodno crijevo pomoću obujmice za crijevo. Pobrinite se da odvodno crijevo nije savijeno.

Priključivanje na dovod vode

Koristite se samo dovodnim crijevom koje je isporučeno s perilicom posuđa. Nemojte se ponovno koristiti starim ili nekim drugim rezervnim crijevima.

Na priključnom crijevu mora biti instalirana slavina za vodu (zaporni ventil). Slavina za vodu mora biti na pristupačnom mjestu kako bi se voda mogla isključiti u slučaju da se perilica mora pomaknuti.

Kad se instalacija dovrši, uključite slavinu za vodu i pustite da se tlak stabilizira. Provjerite jesu li svi priključci čvrsto priključeni.

Priključivanje na dovod hladne vode

Priključite perilicu posuđa na dovod hladne vode ako se zgrada zagrijava na ulje, struju ili plin.

Priključivanje na dovod tople vode

Priključite perilicu posuđa na dovod tople vode (maks. 70 °C) ako se zgrada zagrijava na energetski učinkovit način kao što su grijanje na toplanu, solarna ili geotermalna energija. Odabirom priključka s toplom vodom smanjuje se potrošnja električne energije.

NAPOMENA!
Nemojte premašiti dopuštenu temperaturu dovoda vode. Određeni materijali neke vrste posuđa ne mogu podnijeti veliku vrućinu. Pogledajte *Lomljivo posuđe* u poglavlju *Punjenje perilice posuđa*.

Električni priključci

Informacije o električnim priključcima možete pronaći na pločici sa serijskim brojem. Navedene specifikacije moraju odgovarati lokalnom napajanju.

Perilica posuđa mora se priključiti u uzemljenu utičnicu.


Zidna električna utičnica mora se postaviti izvan područja instalacije kako bi bila pristupačna nakon instalacije perilice posuđa. Ne koristite produžni kabel!

Servisiranje

Pročitajte poglavlje *Otklanjanje poteškoća* prije nego kontaktirate servisni centar. Ako ste naišli na problem koji ne možete riješiti, obratite se najbližem servisnom centru za profesionalnu pomoć, pogledajte **www.gorenje.hr**. Naša web stranica također ima informacije o dostupnosti rezervnih dijelova i o tome što možete sami popraviti.

Kad se javite servisu, navedite detalje s natpisne pločice. Navedite broj uređaja (1) i serijski broj (2).

Molimo, imajte na umu da neprofesionalni popravci mogu ugroziti sigurnost korisnika i utjecati na jamstvo.



Rezervni dijelovi

Sljedeći rezervni dijelovi dostupni su najmanje sedam godina nakon što se model više ne proizvodi: motor, cirkulacijska i odvodna crpka, grijaći element, cijevi i crijeva, ventili, filtri i dijelovi za aquastop, komponente za pričvršćivanje vrata, sklopne ploče, elektronički zaslon, senzor tlaka, termostati i senzori, softver, uključujući programe za vraćanje.

Sljedeći rezervni dijelovi dostupni su najmanje deset godina nakon što se model više ne proizvodi: šarke i brtve vrata, druge brtve, mlaznice, odvodni filtri, žičane košare i plastični pribor kao što su košare i poklopci.

Broj programskih ciklusa

Pritisnite i držite ⟳ i ⏲ 3 sekunde za prikaz Broj programskih ciklusa na zaslonu.

(Ako je perilica posuđa završila više od 999 ciklusa, prikazuje se broj tisuća nakon čega slijedi broj ciklusa do 999. Na primjer: 1234 ciklusi se prikazuju na 001 način na koji slijedi 234.)

Tehnički podaci i označivanje energetske učinkovitosti

Tehnički podaci

Visina:	816-890 mm
Širina:	598 mm
Dubina:	555 mm
Težina:	30 kg [1]
Broj standardnih servisa:	16 [2]
Tlak vode:	0,03-1,0 MPa
Električni priključci:	podatke potražite na tipskoj pločici.
Nazivna snaga:	podatke potražite na tipskoj pločici.

[1] *Težina ovisi o specifikacijama.*

[2] *U skladu sa standardom EN 60436.*

Informacije za potrošače


Informacije o vašem uređaju možete pronaći na www.gorenje.hr. Informacije možete pronaći i u bazi podataka EU-a za registraciju proizvoda za označivanje energetske učinkovitosti (EPREL). Skenirajte QR kod na naljepnici energetske učinkovitosti isporučenoj s perilicom posuđa (ili idite na https://eprel.ec.europa.eu i potražite naziv modela).

Ovaj uređaj sadrži izvor svjetlosti/izvore svjetlosti klase energetske učinkovitosti D. Izvori svjetlosti dostupni su kao rezervni dijelovi i mogu ih zamijeniti vaš najbliži servisni centar ili osposobljeni stručnjak.

Informacije za institut koji obavlja testiranje

Informacije o ovom proizvodu nalaze se u Europskoj bazi podataka o označivanju energetske učinkovitosti, EPREL, a mogu se naručiti i putem e-pošte dishwashers@appliance-development.com.

Zahtjev treba sadržavati detalje s pločice sa serijskim brojem. Navedite broj uređaja (1), serijski broj (2) i naziv modela (3).



Izjava o sukladnosti

Ovime potvrđujemo da je ovaj uređaj u skladu sa zahtjevima 2014/53/EU direktive.

Vaše napomene

gorenje

www.gorenje.com



943975-a2

Zadržavamo pravo na izmjene.